


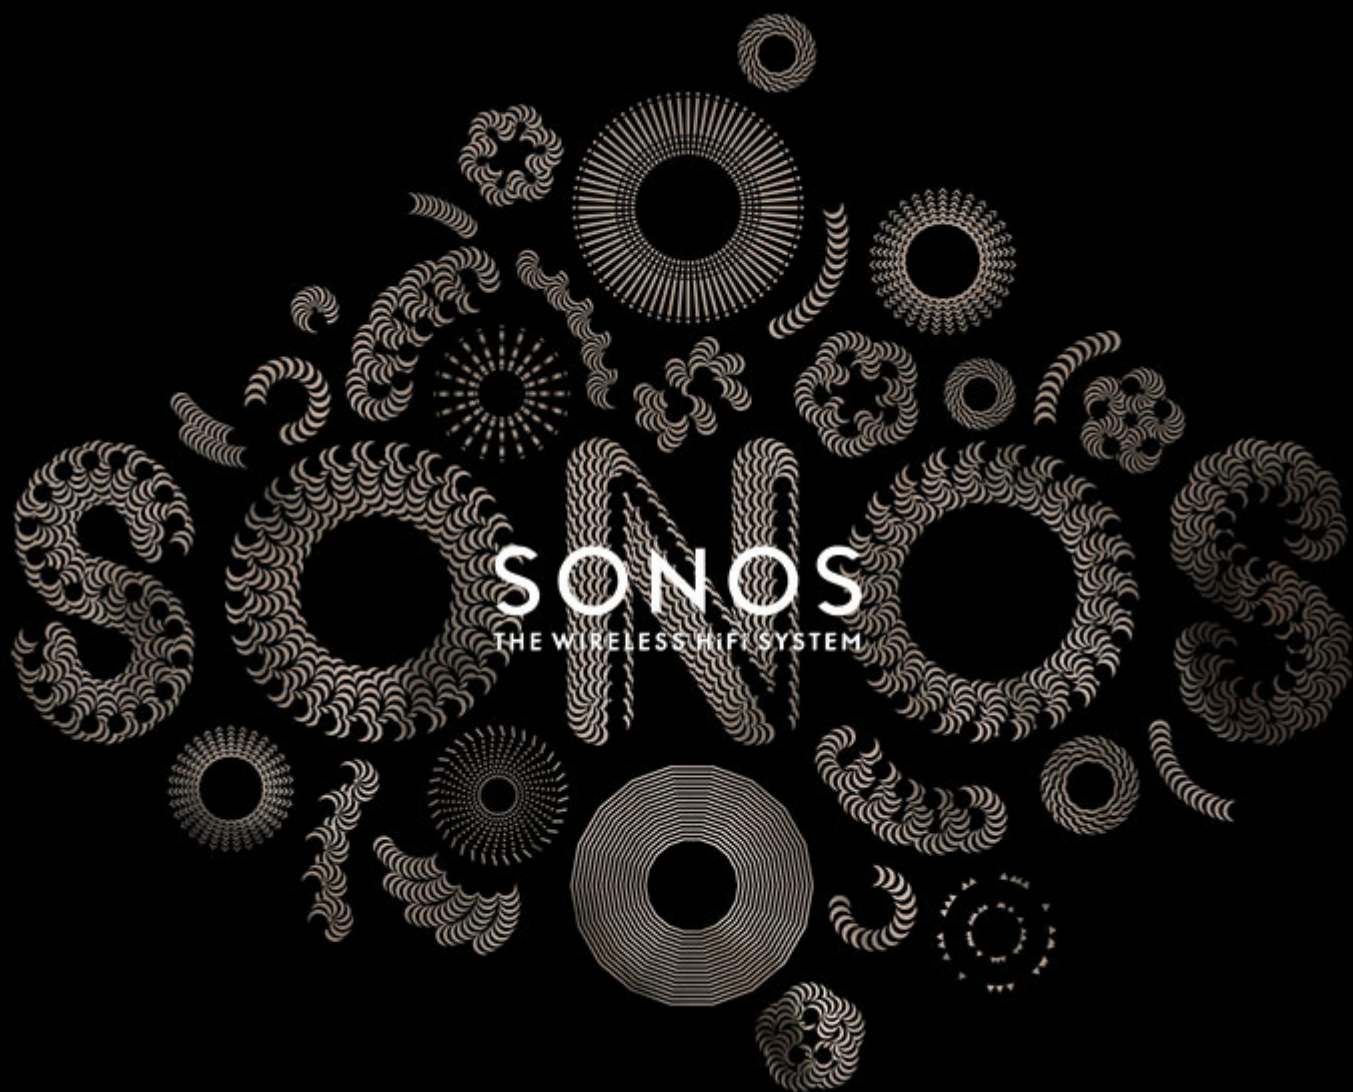

Sonos® Controller pour Mac ou PC

Guide du produit

CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit ou distribué sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris, sans s'y limiter, la photocopie, l'enregistrement, les systèmes de recherche d'information et les réseaux informatiques, sans l'autorisation écrite préalable de Sonos, Inc.

Sonos et tous les autres noms de produits et slogans de Sonos sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sonos, Inc. Sonos est enregistrée à l'USPTO (Office américain des brevets et marques).

Il se peut que les produits Sonos soient protégés par un ou plusieurs brevets. Des informations concernant les brevets pour nos produits sont disponibles ici : [**sonos.com/legal/patents**](http://sonos.com/legal/patents)

iPhone®, iPod®, iPad®, iTunes®, et OS X® sont des marques commerciales d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android™ est une marque commerciale de Google, Inc.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, le logo Amazon Kindle et le logo Kindle Fire sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses affiliés.

JAWS est une marque déposée de Freedom Scientific, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Sonos utilise le logiciel MSNTP développé par N.M. Maclaren à l'Université de Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000 ; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Tous les autres produits et services mentionnés dans ce document sont des marques de commerce ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

June 2015

© 2004-2015 par Sonos, Inc. Tous droits réservés.

Sonos Controller pour Mac ou PC

Chapitre 1 Application Sonos Controller pour Mac ou PC

Votre réseau domestique	1-2
Configuration requise pour le réseau domestique	1-2
Configuration système requise	1-3
Systèmes d'exploitation compatibles	1-3
Services de musique en ligne compatibles	1-3
Formats de listes de lecture compatibles	1-4
Formats audio compatibles	1-4
Formats de diffusion compatibles	1-4
Logiciel lecteur d'écran compatible	1-4
Prise en main	1-5
Ajout d'un Sonos Controller pour Mac ou PC	1-5
Ajout d'un réseau domestique	1-5
Configuration sans fil	1-6
Enregistrement du système	1-6

Chapitre 2 Application Sonos pour PC

Découverte de l'application Sonos Controller pour PC	2-1
Navigation	2-2
Boutons de commande de lecture	2-2
Boutons de commande des listes	2-3
Réglage du volume	2-3
Horloge et alarmes	2-4
Définition de la date et de l'heure	2-4
Ajout d'une alarme	2-4
Réglage d'une alarme	2-5
Modification d'une alarme	2-5
Suppression d'une alarme	2-5
Définition d'une horloge de veille	2-5
Désactivation d'une alarme	2-5
Mises à jour logicielles	2-5
Définition des préférences de mise à jour logicielle	2-6
Téléchargement de mises à jour logicielles	2-6
Programmes bêta	2-7
Préférence de langue	2-7
Informations relatives aux pare-feu	2-7

Sommaire

Chapitre 3 Application Sonos pour Mac

Découverte de l'application Sonos Controller pour Mac	3-1
Navigation	3-2
Boutons de commande de lecture	3-2
Boutons de commande des listes	3-3
Réglage du volume	3-3
Horloge et alarmes	3-4
Définition de la date et de l'heure	3-4
Ajout d'une alarme	3-4
Réglage d'une alarme	3-4
Modification d'une alarme	3-4
Suppression d'une alarme	3-5
Définition d'une horloge de veille	3-5
Désactivation d'une alarme	3-5
Mises à jour logicielles	3-5
Définition des préférences de mise à jour logicielle	3-5
Téléchargement de mises à jour logicielles	3-6
Programmes bêta	3-6
Désinstallation de Sonos	3-6
Préférence de langue	3-7
Informations relatives aux pare-feu	3-7
Activation du partage des fichiers Windows	3-7

Chapitre 4 Gestion de pièces

Regroupement de pièces	4-1
Dégroupage de pièces	4-1

Chapitre 5 Sources musicales

Sources musicales disponibles	5-1
Radio	5-4
Sélection d'une station de radio locale	5-4
Ajout d'une station de radio	5-4
Modification d'une station de radio	5-5
Ajout d'une station ou émission à Ma radio	5-5
Suppression d'une station ou émission de Ma radio	5-5
Services de musique en ligne	5-5
Activation de la version d'évaluation d'un service musical	5-6
Après expiration de la version d'évaluation	5-7
Ajout d'un compte de service de musique en ligne compatible	5-7
Modification de votre mot de passe de service musical en ligne	5-8
Modification du surnom de votre compte de service musical	5-8
Modification du compte de service musical par défaut	5-9
Remplacement d'un compte de service de musique en ligne	5-9
Réautorisation d'un compte de service musical en ligne	5-9
Suppression d'un compte de service musical de Sonos	5-9
Suppression d'un essai de service musical en ligne	5-10
Sonos Labs	5-10

Lecture iTunes sans fil sur des périphériques iOS	5-11
Lecture iTunes sans fil sur des périphériques Android	5-11
Google Play Music (périphériques Android)	5-11
Gestion de votre bibliothèque musicale locale	5-11
Ajout d'un dossier partagé	5-12
Partage Windows sur un Mac	5-12
Affichage des dossiers partagés	5-12
Arrêter d'accéder à un dossier partagé	5-13
Mise à jour de l'index musical	5-13
Planification des mises à jour automatiques	5-13
Artistes ayant collaboré	5-13
Listes de lecture importées (prise en charge de M3U, WPL et PLS)	5-14
Prise en charge iTunes	5-14
Trier les dossiers par préférence	5-14
Albums de compilation	5-15
Réinitialisation des autorisations de la bibliothèque musicale locale sur un PC	5-16
Favoris Sonos	5-16
Modification d'un Favori Sonos	5-16
Suppression d'un favori Sonos	5-17
Modification du nom d'un favori Sonos	5-17
Listes de lecture Sonos	5-17
Création d'une liste de lecture	5-17
Ajout à une liste de lecture Sonos existante	5-18
Déplacement d'une piste dans une liste de lecture	5-18
Suppression d'une piste d'une liste de lecture	5-19
Suppression d'une liste de lecture Sonos	5-19
Remplacement de pistes d'une liste de lecture	5-19
Modification du nom d'une liste de lecture Sonos	5-20
Musique provenant de serveurs UPnP	5-20
Windows Media Player	5-20
Activation du partage des fichiers multimédias Windows	5-20
Affichage de serveurs de musique sur Sonos	5-21
iPods sur station d'accueil	5-21

Chapitre 6 Diffusion de musique

Sélection de musique	6-1
Parcourir	6-1
Sélection multiple	6-2
Fonction Glisser-déposer	6-2
Recherche de musique	6-3
Mini-Controller	6-3
Gestion de la liste musicale	6-4
Lecture d'une piste de la liste	6-5
Suppression d'une piste de la liste	6-5
Déplacement d'une piste dans la liste	6-6
Vidage de la liste	6-6
Enregistrement d'une liste en tant que liste de lecture Sonos	6-6
Redimensionnement du volet LISTE	6-7
Modification du mode de lecture	6-8

Arrêt du système de musique	6-8
-----------------------------------	-----

Annexe A Conseils et résolution des problèmes

Résolution des problèmes de base	A-1
Produit(s) Sonos non détecté(s) durant l'installation	A-1
Le lecteur Sonos ne fonctionne pas correctement.....	A-2
Certaines pièces ne sont pas visibles ou l'application Sonos ne fonctionne pas dans certaines pièces ou bien la musique s'arrête lorsque j'utilise mon téléphone 2,4 GHz.....	A-3
Je possède un nouveau routeur	A-3
Je veux modifier le mot de passe de mon réseau sans fil	A-4
Après la mise à niveau de Windows, la musique ne fonctionne pas	A-4
Mauvaise qualité audio sur mon périphérique Android	A-4
Voyants d'état du lecteur	A-6
À propos de votre système de musique	A-7
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?	A-7

Index

Application Sonos Controller pour Mac ou PC

- Vous permet de contrôler toutes vos musiques et pièces depuis n'importe quel ordinateur de bureau ou portable de votre maison.
- Installez simplement le logiciel et suivez les invites de configuration et de partage de la musique. Vous pouvez télécharger le logiciel sur le site Web www.sonos.com/support.

Vous possédez déjà un système Sonos ?

Si vous ajoutez un Sonos Controller pour Mac ou PC à un système Sonos existant, consultez «Ajout d'un Sonos Controller pour Mac ou PC» page 1-5 pour plus d'informations.

Remarque: L'application Sonos Controller pour Mac ou PC nécessite un Mac ou un PC, un ou plusieurs lecteurs Sonos et une box ADSL sans fil installée dans votre maison. Les Macs, les PC et les produits Sonos sont vendus séparément.

Vous découvrez Sonos ?

Quelques étapes suffisent pour faire fonctionner votre système Sonos. Déballez les produits Sonos que vous avez achetés, puis consultez le guide de démarrage rapide qui se trouve dans l'emballage. Une fois que vous avez configuré votre système Sonos, vous pouvez facilement télécharger et installer le Sonos Controller pour Mac ou PC. Le logiciel Sonos Controller pour Mac est compatible avec Macintosh® OS X® 10.7 ou une version ultérieure. Sonos Controller pour PC est compatible avec Windows® XP SP3 et les versions ultérieures.

Chapitre 1

Pour obtenir davantage d'aide, visitez notre site Web à l'adresse www.sonos.com/support/guides pour consulter notre documentation produits la plus récente.



Votre réseau domestique

Pour accéder aux services de musique disponibles sur Internet, à la radio Internet et à toute la musique numérique que vous stockez sur votre ordinateur ou un périphérique NAS (Network-Attached Storage), votre réseau domestique doit répondre aux exigences suivantes :

Configuration requise pour le réseau domestique

Remarque: Votre réseau doit disposer d'une connexion Internet haut débit, car le système Sonos est conçu pour vous proposer des mises à jour logicielles gratuites en ligne. Votre système Sonos doit être enregistré pour recevoir ces mises à jour, alors **veillez bien à la faire** au cours du processus de configuration. Nous ne communiquerons pas votre adresse électronique à d'autres sociétés.

- Modem câble/DSL haut débit ou connexion haut débit en fibre optique à domicile pour une lecture confortable des services de musique Internet. (Si votre fournisseur de services d'accès Internet propose uniquement un accès Internet par satellite, il est possible que vous rencontriez des problèmes liés à des taux de téléchargement fluctuants.)

- Si votre modem n'est pas doublé d'un routeur et si vous souhaitez bénéficier des mises à jour en ligne automatiques de Sonos ou bien diffuser de la musique depuis un service de musique sur Internet, **vous devez installer un routeur dans votre réseau domestique**. Si vous ne disposez pas d'un routeur, vous devez en acquérir un et l'installer avant de poursuivre. Si vous envisagez d'utiliser l'application Sonos Controller sur un périphérique Android™ ou iOS, ou si vous configurez Sonos sans fil, vous aurez besoin d'un routeur *sans fil*. Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/apps>.

Remarque: Sonos communique sur un réseau domestique de 2,4 GHz prenant en charge la technologie sans fil 802.11 b/g. Les réseaux de 5 GHz ne sont pas pris en charge par les configurations entièrement sans fil de Sonos.

- Connectez un BRIDGE, BOOST™ ou lecteur Sonos à votre box ADSL si :
 - Vous avez une maison plus grande où la performance Wi-Fi n'est pas stable et vous voulez accroître la performance sans fil de votre système Sonos.
 - Votre réseau Wi-Fi est déjà très sollicité par la diffusion de vidéos et la navigation sur le Web et vous voulez créer un réseau sans fil séparé, exclusivement réservé à vos haut-parleurs Sonos.
 - Votre réseau domestique est exclusivement à 5 GHz (non commutable sur 2,4 GHz).
- Pour obtenir de meilleurs résultats, il est préférable de connecter l'ordinateur ou le lecteur NAS contenant votre collection musicale personnelle à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

Configuration système requise

- processeur 500 MHz ou supérieur
- 128 Mo de RAM au minimum/256 Mo de RAM recommandés
- Matériel réseau comme décrit ci-dessus

Systèmes d'exploitation compatibles

- Windows® XP SP3 et versions ultérieures (les versions Windows XP SP3 et ultérieures sont compatibles avec les versions Sonos 5.1 et ultérieures?; cependant, la configuration sans fil est uniquement compatible avec Windows 7 et versions ultérieures)
- Macintosh® OS X 10.7 et versions ultérieures

Services de musique en ligne compatibles

Sonos fonctionne parfaitement avec la plupart des services musicaux, y compris Deezer, Google Play Music, Pandora, Spotify et Radio via TuneIn, ainsi qu'avec les produits disponibles en téléchargement depuis tous les services offrant des pistes sans DRM. La disponibilité des services varie selon la région. Pour vous procurer une liste complète, voir <http://www.sonos.com/music>.

Formats de listes de lecture compatibles

- iTunes®
- Rhapsody®
- Lecteur Windows Media®
- WinAmp®

Formats audio compatibles

- MP3
- WMA
- AAC (MPEG4)
- AAC+
- iTunes Plus
- Ogg Vorbis
- Fichiers Audible .AA (format 4)
- Apple Lossless
- Flac (sans perte)
- Fichiers WAV et AIFF non compressés
- Prise en charge native pour les taux d'échantillonnage de 44,1 kHz. Prise en charge supplémentaire pour les taux d'échantillonnage de 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz et 8 kHz.

Il sera peut-être nécessaire de mettre à niveau les titres Apple « FairPlay » protégés par DRM que vous avez achetés. Pour plus de détails, contactez Apple. Formats WMA Lossless (sans perte) non pris en charge actuellement.

Formats de diffusion compatibles

- MP3
- WMA
- AAC

Remarque: pour connaître la dernière configuration système requise et les versions des systèmes d'exploitation prises en charge, visitez notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/specs>.

Logiciel lecteur d'écran compatible

- Logiciel lecteur d'écran JAWS® pour Windows®

Prise en main

Ajout d'un Sonos Controller pour Mac ou PC

Téléchargez l'application Sonos Controller vers un Mac ou un PC connecté à votre réseau sans fil (l'application nécessite au moins un lecteur Sonos installé dans votre maison). Le logiciel Sonos Controller pour Mac est compatible avec Macintosh® OS X® 10.7 ou une version ultérieure. Sonos Controller pour PC est compatible avec Windows® XP SP3 et les versions ultérieures.

Pour savoir quand utiliser une box ADSL sans fil avec votre système Sonos, veuillez consulter notre site Web

<http://faq.sonos.com/apps>.

Remarque: pour utiliser l'application Sonos Controller, votre Mac ou PC doit être connecté à votre réseau sans fil et le paramètre Wi-Fi doit être activé.

1. Accédez à www.sonos.com/install pour télécharger l'application Sonos Controller gratuite pour Mac ou Sonos Controller pour PC.

Remarque: Pendant l'installation, des invites de votre logiciel de pare-feu pourront s'afficher, vous indiquant que l'application Sonos tente d'effectuer certaines opérations. Vous devez toujours autoriser l'accès complet à l'application Sonos Controller pour Mac ou PC. Il est également possible que vous deviez modifier les paramètres de votre logiciel pare-feu pour vous assurer que le partage des fichiers Windows n'est pas bloqué. Pour obtenir des consignes détaillées, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/firewall>.

2. Double-cliquez sur l'icône Sonos  , puis suivez les invites pour ajouter l'application Sonos Controller à votre système Sonos. Lors de l'installation, vous serez invité à appuyer sur le(s) bouton(s) de l'un de vos produits Sonos :
 - Sonos BRIDGE Appuyez sur le **Bouton de connexion** en haut.
 - BOOST ou SUB Sonos Appuyez sur le **Bouton de connexion** sur le côté.
 - Lecteurs Sonos. Appuyez sur les boutons **Lecture/Pause** et **Augmenter le volume** simultanément (relâchez les boutons dès que le voyant d'état se met à clignoter.)

Si vous avez besoin d'aide, allez sur le site Web www.sonos.com/support.

Ajout d'un réseau domestique

Votre application Sonos Controller pour Mac ou PC vous permet d'accéder rapidement et facilement à tous vos systèmes Sonos. Pour cela, il vous suffit d'ajouter un réseau domestique à votre application Sonos Controller et il se connectera automatiquement lorsque vous vous déplacerez d'un endroit à l'autre. Vous pouvez ainsi profiter de votre système Sonos au travail et, lorsque vous rentrez chez vous, ouvrez votre Sonos Controller pour accéder instantanément à votre musique. L'application Sonos Controller pour Mac ou PC prend en charge jusqu'à 100 réseaux domestiques.

- Double-cliquez sur l'icône Sonos  , puis cliquez sur **Ajouter un autre système Sonos**.

Remarque: Vous pouvez supprimer un réseau domestique de votre application Sonos Controller en sélectionnant **Paramètres** -> **Paramètres avancés** -> **Oublier le système Sonos actuel**.

Configuration sans fil

Si vous avez actuellement un produit Sonos branché à votre routeur et que vous aimeriez passer en configuration sans fil, suivez les étapes ci-dessous. Passer en configuration sans fil peut être souhaitable si vous avez actuellement un lecteur connecté à votre routeur et que vous souhaitez le déplacer dans une autre pièce. Si vous avez un BRIDGE ou BOOST connecté à votre routeur, nous vous recommandons de le laisser connecté.

NE DÉCONNECTEZ PAS le produit Sonos actuellement connecté à votre routeur avant d'avoir suivi les étapes de configuration sans fil ci-dessous.

1. Choisissez l'une des options suivantes :

- À l'aide de l'application Sonos Controller pour PC : Sélectionnez **Paramètres** -> **Avancés** dans le menu **Gérer**. Dans l'onglet **Général**, sélectionnez **Configuration sans fil**.
- À l'aide de l'application Sonos Controller pour Mac : Sélectionnez **Préférences** -> **Avancé** dans le menu **Sonos**. Dans l'onglet **Général**, sélectionnez **Configuration sans fil**.

Sonos va détecter votre réseau. sans fil

2. Saisissez le mot de passe de votre réseau sans fil.

3. Une fois le mot de passe accepté, vous pouvez retirer le produit Sonos du routeur et le mettre ailleurs.

Enregistrement du système

L'enregistrement de votre système de musique vous permet de bénéficier du support technique, de mises à niveau logicielles de Sonos et de diverses versions d'évaluation gratuites de services musicaux. À aucun moment vos informations ne sont communiquées à d'autres sociétés.

Sélectionnez **Enregistrement du système Sonos** dans le menu **Aide**.

Application Sonos pour PC

Le logiciel Sonos Controller pour PC est compatible avec Windows® XP SP3 et les systèmes d'exploitation ultérieurs. (Pour connaître la dernière configuration système requise et les formats audio compatibles, visitez notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/specs>.)

Pour une installation simple, vous devez installer le Sonos Controller pour PC sur tous les ordinateurs Windows de votre réseau qui contiennent des fichiers musicaux. Toutefois, si vous voulez accéder à la musique stockée sur un ordinateur sur lequel le partage de fichiers n'est pas encore activé et sur lequel le logiciel Sonos Controller pour PC n'est pas installé, vous pouvez visiter notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/sharing>.

Découverte de l'application Sonos Controller pour PC



Chapitre 2

Vous pouvez choisir de la musique en sélectionnant une source musicale dans le volet **MUSIQUE**, sélectionner une catégorie (par ex. **Artistes**, **Albums** ou **Compositeurs**), puis descendre dans la hiérarchie jusqu'à la source sélectionnée, ou vous pouvez rechercher de la musique dans une source spécifique.

Navigation

Écran En lecture

Le volet En lecture affiche des informations sur la musique en cours de lecture dans la pièce sélectionnée, les commandes de lecture, etc.



MUSIQUE

Cliquez sur **MUSIQUE** pour rechercher ou sélectionner de la musique et accéder aux listes de lecture.



Retour

Cliquez sur  pour revenir à l'écran précédent.



Infos & options

Cliquez sur  pour afficher des options supplémentaires, par exemple l'ajout d'une piste à vos Favoris Sonos ou l'affichage d'informations sur l'artiste/l'album. Les informations apparaissent dans le panneau **MUSIQUE**.

Boutons de commande de lecture

Vous pouvez régler les paramètres musicaux pour la sélection en cours à l'aide des boutons de commande de lecture ci-dessous. Le curseur de position de piste vous permet de vous déplacer rapidement en arrière ou en avant de la piste en cours, en le faisant glisser.



Lecture/Pause

Ce bouton vous permet de basculer entre les modes lecture et pause de la piste en cours.



Suivant/Avance rapide

Passe au début de la piste suivante de la liste ; cliquez sur le bouton tout en le maintenant enfoncé ou cliquez et faites glisser la barre de progression pour avancer rapidement.



Précédent/Rembobinage

Permet de passer au début de la piste *en cours* après 3 secondes de lecture de la piste ; passe au début de la piste *précédente* à moins de 3 secondes de lecture de la piste.
Cliquez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour rembobiner la piste en cours. Lorsque vous le relâchez, la lecture reprend à la nouvelle position.

Remarque: vous pouvez contrôler la lecture en appuyant sur les touches multimédia de votre clavier. Vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier. Pour obtenir une liste des raccourcis clavier, sélectionnez **Aide** -> **Raccourcis clavier**.

Boutons de commande des listes




Répéter

Répète la liste musicale une fois la dernière piste terminée.



Lecture aléatoire

Modifie l'ordre des pistes dans la liste musicale. Désactivez le mode aléatoire pour revenir à l'ordre de lecture d'origine des pistes. Réactivez le mode aléatoire pour mélanger à nouveau les pistes, dans un ordre différent.




Lecture en fondu enchaîné

Atténue la piste en cours pour enchaîner sur la suivante et créer un effet de transition en douceur entre les pistes.

Vous pouvez également copier les métadonnées d'un morceau en le mettant en surbrillance dans la liste, puis en sélectionnant **Édition** -> **Copier**. Vous pouvez coller ce contenu dans la zone de recherche de votre Sonos Controller pour PC, dans un moteur de recherche en ligne, etc.

Réglage du volume

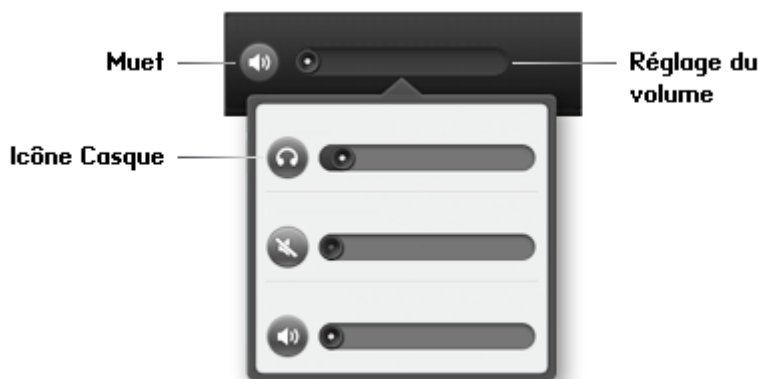

- Cliquez sur le bouton de commande du volume et faites-le glisser vers la droite pour augmenter le volume ou vers la gauche pour le baisser. Si des pièces sont regroupées, réglez le volume pour le groupe tout entier à l'aide du curseur du volume en haut de l'écran ou réglez le volume dans une seule pièce au moyen des curseurs individuels. Lorsqu'un casque est branché, l'icône du casque s'affiche sur l'écran Volume. Si votre PLAY:5® n'émet aucun son, vérifiez qu'aucun casque n'est branché sur l'arrière de l'unité. Si vous réglez le volume du groupe, le volume du composant auquel un casque est raccordé ne sera pas affecté.

- Le bouton **Muet** désactive provisoirement le son dans une pièce (pour un groupe, toutes les pièces de ce groupe sont affectées). Dans le panneau **PIÈCES**, cliquez pour mettre en surbrillance la pièce ou le groupe pour laquelle ou lequel vous voulez désactiver le son, puis cliquez sur le bouton **Muet**. Pour désactiver le son d'une pièce d'un groupe, cliquez sur le curseur du volume, puis sur le bouton **Muet** pour la pièce en question. Pour activer le son, cliquez à nouveau sur le bouton **Muet**.

Remarque: Un indicateur Casque  apparaît sur l'écran **Volume** lorsque vous branchez votre casque sur un PLAY:5. Si vous réglez le volume du groupe, le volume du PLAY:5 auquel le casque est raccordé n'est pas affecté.

Horloge et alarmes

Définition de la date et de l'heure

- Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres** -> **Date et heure**.
- Sélectionnez vos fuseau horaire, format de date et format d'heure.
- Activez la case **Régler pour l'heure d'été/d'hiver**, au besoin.
- Choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour définir la date et l'heure à partir d'Internet, activez la case **Définir la date et l'heure à partir d'Internet**. Votre système Sonos mettra régulièrement à jour la date et l'heure depuis Internet.
 - Vous pouvez également définir la date et l'heure manuellement (l'option **Définir la date et l'heure à partir d'Internet** doit être désactivée pour que cette option soit disponible).

Ajout d'une alarme

- Cliquez sur **Alarmes**, puis sur **Ajouter**.
- Choisissez les paramètres souhaités pour cette alarme, y compris l'heure de l'alarme, la pièce dans laquelle vous souhaitez qu'elle soit diffusée, la source musicale de diffusion, la fréquence de l'alarme, et le volume et la durée.
 - Si vous cochez **Inclure les pièces regroupées**, l'alarme sera diffusée dans les pièces regroupées les unes avec les autres au moment où elle se déclenchera. Elle ne sonnera pas dans les pièces qui étaient déjà regroupées lorsque l'alarme a été ajoutée au système Sonos.
 - Si vous cochez **Lire la musique de façon aléatoire**, le mode de lecture sera défini sur Aléatoire pour la musique d'alarme sélectionnée.
- Cliquez sur **OK**.
- Cochez la case **ON (ACTIVÉ)** pour l'alarme que vous souhaitez activer.

Remarque: Si la musique que vous avez sélectionnée n'est pas disponible au moment où l'alarme se déclenche (une station de radio Internet indisponible, par exemple), votre alarme émet la sonnerie Sonos à la place.

Réglage d'une alarme

- Cliquez sur **Alarmes**, puis cochez la case **ON (ACTIVÉ)** pour l'alarme à activer.

Remarque: vous pouvez également activer une alarme lorsque vous l'ajoutez ou la modifiez.

Modification d'une alarme

1. Cliquez sur **Alarmes**, sélectionnez une alarme dans la liste, puis cliquez sur **Modifier**.
2. Apportez les modifications souhaitées.
 - Si vous cochez **Inclure les pièces regroupées**, l'alarme sera diffusée dans les pièces regroupées les unes avec les autres au moment où elle se déclenchera. Elle ne sonnera pas dans les pièces qui étaient déjà regroupées lorsque l'alarme a été ajoutée au système Sonos.
 - Si vous cochez **Lire la musique de façon aléatoire**, le mode de lecture sera défini sur Aléatoire pour la musique d'alarme sélectionnée.
3. Cliquez sur **OK**.

Suppression d'une alarme

1. Cliquez sur **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme que vous voulez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.

Définition d'une horloge de veille

1. Cliquez sur **Horloge de veille**.
2. Sélectionnez le créneau horaire de votre choix.
3. Si vous voulez désactiver l'horloge de veille, sélectionnez **Désactivé** dans la liste.

Lorsqu'une horloge de veille est active, l'heure s'affiche en regard de **Horloge de veille**.

Désactivation d'une alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, cliquez sur  pour la désactiver.

Mises à jour logicielles

Sonos fournit des mises à jour logicielles pour votre système de musique afin d'améliorer ses performances et de lui ajouter des fonctionnalités. Votre système Sonos doit être enregistré afin de recevoir ces mises à jour. Si vous n'avez pas encore enregistré votre système, consultez <http://faq.sonos.com/register> pour obtenir de l'aide sur cette étape.

Définition des préférences de mise à jour logicielle

Deux options sont disponibles :

- Vérifier les mises à jour régulièrement. Si une mise à jour logicielle est disponible, une alerte apparaît lorsque vous démarrez le Sonos Controller pour PC.
 - Ne pas vérifier les mises à jour.
1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres**. -> **Avancés**.
 2. Sous l'onglet **Général**, cochez la case **Vérifier les mises à jour automatiquement** si vous souhaitez que le système Sonos vérifie régulièrement la disponibilité d'une version logicielle plus récente.

Téléchargement de mises à jour logicielles

Lorsqu'une mise à jour est disponible,  **Mettre à jour maintenant** apparaît dans le panneau **MUSIQUE**.

1. Cliquez sur  **Mettre à jour maintenant** pour lancer le processus de mise à jour.
Vous pouvez aussi vérifier les mises à jour logicielles en sélectionnant **Vérifier les mises à jour logicielles** dans le menu **Gérer**.
2. Si des mises à jour sont disponibles, cliquez sur **Suivant** pour les télécharger.
 - Vos produits Sonos seront tous mis à jour car ils doivent porter le même numéro de version logicielle. Ce processus peut prendre plusieurs minutes par périphérique, en fonction de votre connexion réseau. **Le Sonos Controller pour PC se fermera, puis se rouvrira automatiquement durant le processus de mise à jour.**

Remarque importante: Ne débranchez pas votre ou vos produits Sonos et ne désactivez en aucun cas votre système Sonos tant que ce processus est en cours d'exécution. Contactez le support client de Sonos en cas d'erreur.

- Les mises à jour logicielles apportées à un Sonos Controller portable doivent être initialisées à partir du Controller ; par conséquent, si vous avez récemment mis à jour le logiciel Sonos Controller pour PC, vous serez invité à mettre à jour les autres Sonos Controllers portables lors de leur prochaine utilisation. Il vous suffit de suivre les invites qui s'affichent à l'écran.
- Si votre logiciel est à jour, le message « Votre système Sonos est à jour. Aucune mise à jour n'est requise. » s'affiche.
- Un ou plusieurs produits Sonos peuvent nécessiter une mise à jour lorsque vous achetez un nouveau produit Sonos avec une version logicielle ultérieure ou si vous connectez un produit Sonos qui n'était pas utilisé lorsque vous avez effectué la dernière mise à jour logicielle. Si la version logicielle d'un produit n'est pas synchronisée avec le reste de votre système Sonos, un message d'alerte apparaîtra dans le panneau **PIÈCES**. Cliquez sur la pièce obsolète pour commencer la mise à jour logicielle.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/updateerror>.

Programmes bêta

Sonos permet aux clients de tester les versions préliminaires du logiciel pour tester de nouvelles fonctionnalités et nous aider à améliorer nos produits. Lorsque vous exécutez le logiciel bêta, le partage de données est automatiquement activé.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres** -> **Avancés**.
2. Sous l'onglet **Améliorer Sonos**, cliquez sur **Programme bêta** et suivez les invites affichées à l'écran.

Préférence de langue

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Changer de langue**.
2. Sélectionnez une autre langue, puis cliquez sur **Redémarrer le Controller**.

Informations relatives aux pare-feu

Le système hi-fi sans fil Sonos est conçu pour fonctionner avec la plupart des logiciels de pare-feu. Au cours de l'installation, vous serez invité à autoriser l'accès à Sonos. **Veillez à autoriser l'accès à Sonos** lorsque vous y serez invité sinon le système Sonos ne fonctionnera pas correctement. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les pare-feu, consultez [**http://faq.sonos.com/firewall**](http://faq.sonos.com/firewall).


Vous pouvez également contacter le support technique de Sonos à l'adresse [**www.sonos.com/support**](http://www.sonos.com/support).

Application Sonos pour Mac

Le logiciel Sonos Controller pour Mac est compatible avec Macintosh OS X version 10.7 ou ultérieure. (Pour connaître la dernière configuration système requise et les formats audio compatibles, vous pouvez consulter notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/specs>.)

Pour une installation simple, vous devez installer Sonos Controller pour Mac sur tous les ordinateurs Macintosh de votre réseau qui contiennent des fichiers musicaux. Pendant l'installation, vous pouvez être invité à configurer le pare-feu de votre Macintosh pour Sonos. De même, si l'option Partage Windows n'est pas activée sur votre ordinateur Macintosh, le Sonos Controller pour Mac vous guidera tout au long du processus d'activation.

Découverte de l'application Sonos Controller pour Mac

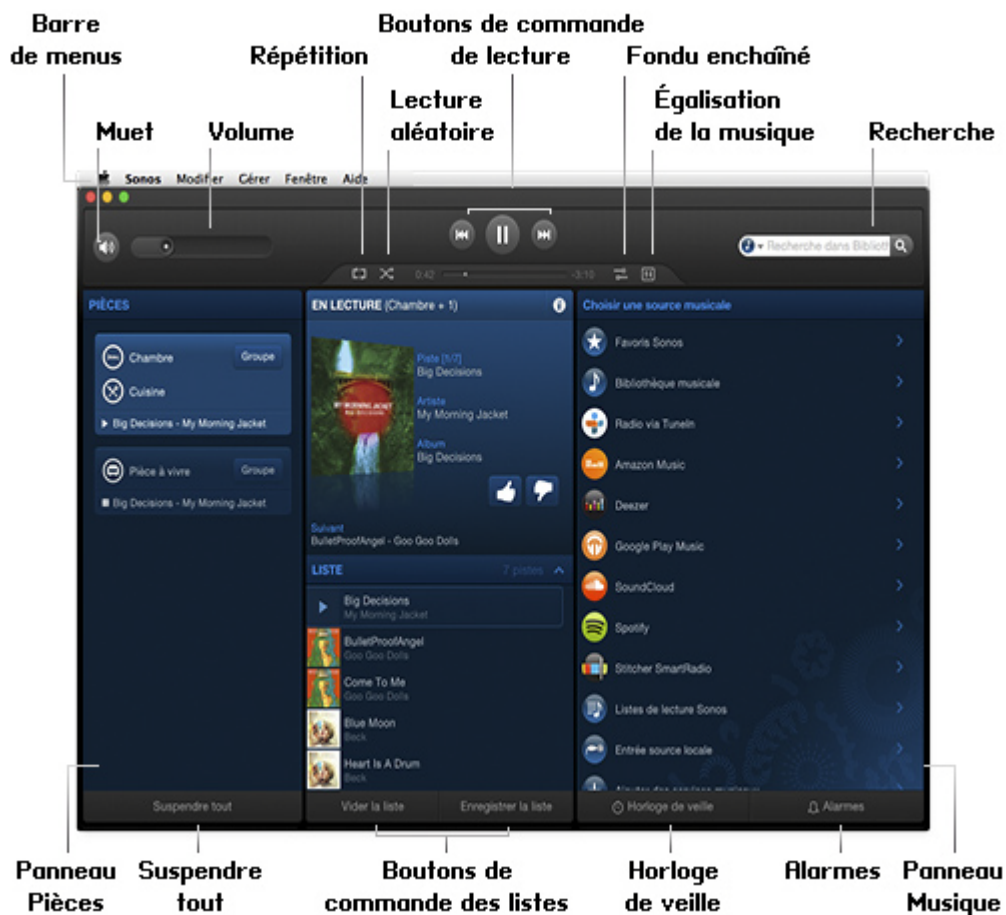

Chapitre 3

Vous pouvez choisir de la musique en sélectionnant une source musicale dans le volet **MUSIQUE**, sélectionner une catégorie (par ex. **Artistes**, **Albums** ou **Compositeurs**), puis descendre dans la hiérarchie jusqu'à la source sélectionnée, ou vous pouvez rechercher de la musique dans une source spécifique.

Navigation

Écran En lecture

Le volet En lecture affiche des informations sur la musique en cours de lecture dans la pièce sélectionnée, les commandes de lecture, etc.



MUSIQUE

Cliquez sur **MUSIQUE** pour rechercher ou sélectionner de la musique et accéder aux listes de lecture.



Retour

Cliquez sur  pour revenir à l'écran précédent.



Infos & options

Cliquez sur  pour afficher des options supplémentaires, par exemple l'ajout d'une piste à vos Favoris Sonos ou l'affichage d'informations sur l'artiste/l'album. Les informations apparaissent dans le panneau **MUSIQUE**.

Boutons de commande de lecture

Vous pouvez régler les paramètres musicaux pour la sélection en cours à l'aide des boutons de commande de lecture ci-dessous. Le curseur de position de piste vous permet de vous déplacer rapidement en arrière ou en avant de la piste en cours, en le faisant glisser.



Lecture/Pause

Ce bouton vous permet de basculer entre les modes lecture et pause de la piste en cours.



Suivant/Avance rapide

Passe au début de la piste suivante de la liste ; cliquez sur le bouton tout en le maintenant enfoncé ou cliquez et faites glisser la barre de progression pour avancer rapidement.



Précédent/Rembobinage

Permet de passer au début de la piste *en cours* après 3 secondes de lecture de la piste ; passe au début de la piste *précédente* à moins de 3 secondes de lecture de la piste.
Cliquez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour rembobiner la piste en cours. Lorsque vous le relâchez, la lecture reprend à la nouvelle position.

Remarque: vous pouvez également contrôler la lecture en utilisant sur les touches multimédia de votre clavier ou les raccourcis clavier. Pour obtenir une liste des raccourcis clavier, sélectionnez **Aide** -> **Raccourcis clavier**.

Boutons de commande des listes




Répéter

Répète la liste musicale une fois la dernière piste terminée.



Lecture aléatoire


Modifie l'ordre des pistes dans la liste musicale. Désactivez le mode aléatoire pour revenir à l'ordre de lecture d'origine des pistes. Réactivez le mode aléatoire pour mélanger à nouveau les pistes, dans un ordre différent.



Lecture en fondu enchaîné

Atténue la piste en cours pour enchaîner sur la suivante et créer un effet de transition en douceur entre les pistes.

Réglage du volume

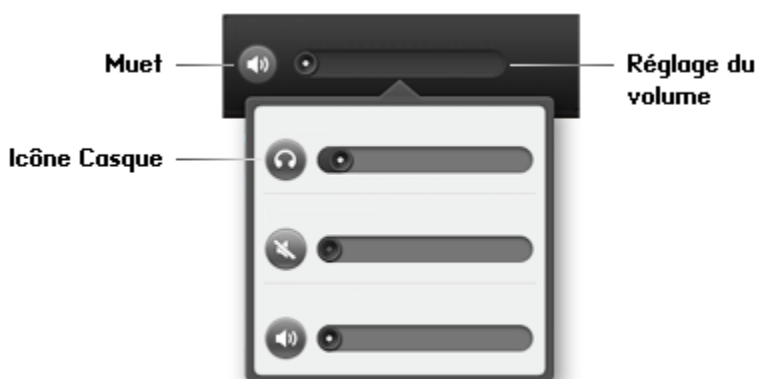

- Cliquez sur la commande de réglage du volume et faites-la glisser vers la droite pour augmenter le volume ou vers la gauche pour le diminuer. Si des pièces sont regroupées, réglez le volume pour le groupe tout entier à l'aide du curseur du volume en haut de l'écran ou réglez le volume dans une seule pièce au moyen des curseurs individuels. Lorsqu'un casque est branché, l'icône du casque s'affiche sur l'écran Volume. Si votre PLAY:5 n'émet aucun son, vérifiez qu'aucun casque n'est branché sur l'arrière de l'unité. Si vous réglez le volume du groupe, le volume de la pièce à laquelle un casque est raccordé ne sera pas affecté.
- Le bouton Muet désactive provisoirement le son dans une pièce (pour un groupe, toutes les pièces de ce groupe sont affectées). Dans le panneau **PIÈCES**, cliquez pour mettre en surbrillance la pièce ou le groupe pour laquelle ou lequel vous voulez désactiver le son, puis cliquez sur le bouton **Muet**. Pour désactiver le son d'une pièce d'un groupe, cliquez sur le curseur du volume, puis sur le bouton **Muet** pour la pièce en question. Pour activer le son, cliquez à nouveau sur le bouton **Muet**.

Remarque: Un indicateur Casque  apparaît sur l'écran **Volume** lorsque vous branchez votre casque sur un PLAY:5. Si vous réglez le volume du groupe, le volume du PLAY:5 auquel le casque est raccordé n'est pas affecté.

Horloge et alarmes

Définition de la date et de l'heure

1. Dans le menu **Sonos**, sélectionnez **Préférences** -> **Date et heure**.
2. Sélectionnez vos fuseau horaire, format de date et format d'heure.
3. Activez la case **Régler pour l'heure d'été/d'hiver**, au besoin.
4. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour définir la date et l'heure à partir d'Internet, activez la case **Définir la date et l'heure à partir d'Internet**. Votre système Sonos mettra régulièrement à jour la date et l'heure depuis Internet.
 - Vous pouvez également définir la date et l'heure manuellement (l'option **Définir la date et l'heure à partir d'Internet** doit être désactivée pour que cette option soit disponible).

Ajout d'une alarme

1. Cliquez sur **Alarmes**, puis sur **+**.
2. Choisissez les paramètres souhaités pour cette alarme, y compris l'heure de l'alarme, la pièce dans laquelle vous souhaitez qu'elle soit diffusée, la source musicale de diffusion, la fréquence de l'alarme, et le volume et la durée.
 - Si vous cochez **Inclure les pièces regroupées**, l'alarme sera diffusée dans les pièces regroupées les unes avec les autres au moment où elle se déclenchera. Elle ne sonnera pas dans les pièces qui étaient déjà regroupées lorsque l'alarme a été ajoutée au système Sonos.
 - Si vous cochez **Lire la musique de façon aléatoire**, le mode de lecture sera défini sur Aléatoire pour la musique d'alarme sélectionnée.
3. Cliquez sur **OK**.

Remarque: Si la musique que vous avez sélectionnée n'est pas disponible au moment où l'alarme se déclenche (une station de radio Internet indisponible, par exemple), votre alarme émet la sonnerie Sonos à la place.

Réglage d'une alarme

Pour activer une alarme :

- Cliquez sur **Alarmes**, puis cochez la case en regard de l'alarme à activer.

Remarque: vous pouvez également activer une alarme lorsque vous l'ajoutez ou la modifiez.

Modification d'une alarme

1. Cliquez sur **Alarmes**, sélectionnez une alarme dans la liste, puis cliquez sur **Modifier**.
2. Apportez les modifications souhaitées.

- Si vous cochez **Inclure les pièces regroupées**, l'alarme sera diffusée dans les pièces regroupées les unes avec les autres au moment où elle se déclenchera. Elle ne sonnera pas dans les pièces qui étaient déjà regroupées lorsque l'alarme a été ajoutée au système Sonos.
- Si vous cochez **Lire la musique de façon aléatoire**, le mode de lecture sera défini sur Aléatoire pour la musique d'alarme sélectionnée.

3. Cliquez sur **OK**.

Suppression d'une alarme

1. Cliquez sur **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme que vous voulez supprimer, puis cliquez sur .

Définition d'une horloge de veille

1. Cliquez sur **Horloge de veille**.
2. Sélectionnez le créneau horaire de votre choix.
3. Si vous voulez désactiver l'horloge de veille, sélectionnez **Désactivé** dans la liste.

Lorsqu'une horloge de veille est active, la durée s'affiche en regard de **Horloge de veille**.

Désactivation d'une alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, cliquez sur  pour la désactiver.

Mises à jour logicielles

Sonos fournit des mises à jour logicielles pour votre système de musique afin d'améliorer ses performances et de lui ajouter des fonctionnalités. Votre système Sonos doit être enregistré afin de recevoir ces mises à jour. Si vous n'avez pas encore enregistré votre système, consultez <http://faq.sonos.com/register> pour obtenir de l'aide sur cette étape.

Définition des préférences de mise à jour logicielle

Deux options sont disponibles :

- Vérifier les mises à jour régulièrement. Si une mise à jour logicielle est disponible, une alerte apparaît lorsque vous démarrez le Sonos Controller pour Mac.
- Ne pas vérifier les mises à jour.

1. Dans le menu **Sonos**, sélectionnez **Préférences**.
2. Cliquez sur **Paramètres avancés**.
3. Sous l'onglet **Général**, cochez la case **Vérifier les mises à jour automatiquement** si vous souhaitez que le système Sonos vérifie régulièrement la disponibilité d'une version logicielle plus récente.

Téléchargement de mises à jour logicielles

Lorsqu'une mise à jour est disponible,  **Mettre à jour maintenant** apparaît dans le panneau **MUSIQUE**.

1. Cliquez sur  **Mettre à jour maintenant** pour lancer le processus de mise à jour.
Vous pouvez aussi vérifier les mises à jour logicielles en sélectionnant **Vérifier les mises à jour** dans le menu **Sonos**.
2. Si des mises à jour sont disponibles, cliquez sur **Suivant** pour les télécharger.
 - Vos produits Sonos seront tous mis à jour car ils doivent porter le même numéro de version logicielle. Ce processus peut prendre plusieurs minutes par périphérique, en fonction de votre connexion réseau. **Le Sonos Controller pour Mac se fermera, puis se rouvrira automatiquement durant le processus de mise à jour.**

Remarque importante: Ne débranchez pas votre ou vos produits Sonos et ne désactivez en aucun cas votre système Sonos tant que ce processus est en cours d'exécution. Contactez le support client de Sonos en cas d'erreur.

- Les mises à jour logicielles apportées à un Sonos Controller portable doivent être initialisées à partir du Controller ; par conséquent, si vous avez récemment mis à jour le logiciel Sonos Controller pour Mac, vous serez invité à mettre à jour vos Sonos Controllers portables lors de leur prochaine utilisation. Il vous suffit de suivre les invites qui s'affichent à l'écran.
- Si votre logiciel est à jour, le message « Votre système Sonos est à jour. Aucune mise à jour n'est requise. » s'affiche.
- Un ou plusieurs produits Sonos peuvent nécessiter une mise à jour lorsque vous achetez un nouveau produit Sonos avec une version logicielle ultérieure ou si vous connectez un produit Sonos qui n'était pas utilisé lorsque vous avez effectué la dernière mise à jour logicielle. Si la version logicielle d'un produit n'est pas synchronisée avec le reste de votre système Sonos, un message d'alerte apparaîtra dans le panneau **PIÈCES**. Cliquez sur la pièce obsolète pour commencer la mise à jour logicielle.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/updateerror>.

Programmes bêta

Sonos permet aux clients de tester les versions préliminaires du logiciel pour tester de nouvelles fonctionnalités et nous aider à améliorer nos produits. Lorsque vous exécutez le logiciel bêta, le partage de données est automatiquement activé.

1. Dans le menu **Sonos**, sélectionnez **Préférences** -> **Avancées**.
2. Sous l'onglet **Améliorer Sonos**, cliquez sur **Programme bêta** et suivez les invites affichées à l'écran.

Désinstallation de Sonos

Si vous souhaitez supprimer le logiciel Sonos Controller de votre ordinateur Macintosh, sélectionnez **Désinstaller** dans le menu **Sonos**, puis faites glisser l'application dans la corbeille. Le système Sonos ne pourra plus accéder à la musique de cet ordinateur.

Préférence de langue

Le Sonos Controller va essayer d'utiliser la langue que vous avez sélectionnée dans votre système d'exploitation OS X® (**Préférences système**).

Informations relatives aux pare-feu

Le système hi-fi sans fil Sonos est conçu pour fonctionner avec la plupart des logiciels de pare-feu. Au cours de l'installation, vous serez invité à autoriser l'accès à Sonos. **Veillez à autoriser l'accès à Sonos** lorsque vous y serez invité sinon le système Sonos ne fonctionnera pas correctement. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les pare-feu, consultez <http://faq.sonos.com/firewall>.

Vous pouvez également contacter le support technique de Sonos à l'adresse www.sonos.com/support.

Activation du partage des fichiers Windows

1. Dans la fenêtre **Préférences Système**, sélectionnez le dossier **Partage**.
2. Cochez la case en regard de **Partage de fichiers** pour activer cette option.
3. Cliquez sur **Options...** et sélectionnez **Partager les fichiers et les dossiers via SMB (Windows)**.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Gestion de pièces

Sonos vous permet de profiter de la musique jusque dans 32 pièces, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous pouvez écouter une chanson différente dans chaque pièce ou la même chanson dans toute la maison. Regroupez la cuisine et la terrasse lorsque que vous préparez des grillades, synchronisez parfaitement toutes les pièces de la maison lorsque vous organisez une fête ou séparez toutes les pièces pour que chacun puisse écouter une sélection musicale différente.

Utilisez la liste **PIÈCES** pour :

- Sélectionner une pièce dans laquelle diffuser de la musique
- Voir ce qui est diffusé dans chaque pièce
- Regrouper des pièces pour écouter la même musique en parfaite synchronisation
- Séparer une pièce d'un groupe de pièces

Regroupement de pièces

Vous pouvez regrouper le nombre de pièces de votre choix pour qu'elles diffusent la même musique en parfaite synchronisation.

- Vous pouvez regrouper ou séparer des pièces tandis que la musique est diffusée.
- Vous pouvez regrouper tous les lecteurs Sonos de votre maison en un seul geste, en choisissant l'option **Sélectionner tout**.
- Vous pouvez commencer par regrouper des pièces avant de sélectionner la musique à diffuser ou vous pouvez ajouter des pièces à un emplacement où de la musique est déjà diffusée. Toutes les pièces que vous regroupez voient automatiquement disparaître leur liste musicale en cours et commencent à lire la liste de la pièce sélectionnée.
- Si vous voulez pouvoir diffuser une liste musicale ultérieurement, enregistrez-la en tant que liste de lecture Sonos avant de regrouper les pièces. Pour plus d'informations, consultez «Listes de lecture Sonos» page 5-17.

1. Depuis le panneau **PIÈCES**, cliquez sur **Regrouper** à droite de la pièce que vous voulez regrouper avec d'autres pièces.
2. Cochez les pièces que vous voulez ajouter à ce groupe, puis cliquez sur **Terminer**.

Si vous souhaitez regrouper toutes les pièces de votre maison, cliquez sur **Sélectionner tout**. Tous vos composants Sonos diffuseront la même musique de façon synchronisée jusqu'à ce que vous supprimiez les pièces du groupe.

Dégroupage de pièces

1. Dans le panneau **PIÈCES**, cliquez sur **Regrouper** à droite du groupe que vous voulez changer.
2. Décochez la ou les pièces que vous souhaitez retirer du groupe, puis cliquez sur **Terminé**.

Chapitre 4

Sources musicales

Sources musicales disponibles

- Radio (stations de radio Internet, émissions de radio ou podcasts)
- Services musicaux
- La musique iTunes depuis un iPhone, un iPad ou un iPod touch connectés au même réseau que vos produits Sonos
- Musique d'un périphérique Android connecté au même réseau que vos produits Sonos
- Google Play Music (périphériques Android)
- Bibliothèque musicale locale (dossiers partagés sur votre réseau domestique)
- Favoris Sonos
- Listes de lecture Sonos (listes musicales que vous avez enregistrées pour une lecture ultérieure)
- Entrée source locale (connecter une source audio externe telle qu'un périphérique Apple® AirPlay®, un lecteur CD, un téléviseur, un lecteur MP3 ou tout autre périphérique à un produit Sonos via l'entrée source locale et diffuser le son sur un ou l'ensemble des produits Sonos installés dans votre maison)
- Musique des serveurs UPnP
- Lecteur Windows Media
- iPod sur station d'accueil

Qu'est-ce que la radio ?

Sonos inclut un guide de radios donnant accès à des milliers de stations de radio et programmes de diffusion Internet gratuits. Vous pouvez facilement trouver des stations de radio Internet dans le monde (musique, actualités et autres) et toute une gamme de programmations, incluant des émissions archivées et des podcasts. Vous pouvez également ajouter vos stations préférées si elles utilisent les formats de diffusion MP3, AAC ou WMA (ce qui n'est pas toujours le cas).

Qu'est-ce qu'un service musical ?

Un service musical est un magasin de musique en ligne ou un service en ligne qui vend des fichiers audio par chanson, par livre audio ou sur abonnement. Sonos est compatible avec plusieurs services de musique en ligne. Pour en obtenir la liste, visitez notre site Web à l'adresse www.sonos.com/music.

Chapitre 5

Qu'est-ce que la lecture iTunes sans fil à partir de périphériques iOS ?

La lecture iTunes sans fil vous permet de sélectionner et de lire la musique et les podcasts stockés sur n'importe quel iPad, iPhone ou iPod touch connecté au même réseau que vos produits Sonos. Une fois une sélection audio effectuée depuis votre iPad, iPhone ou iPod touch, vous pouvez utiliser n'importe quel Sonos Controller pour commander la lecture. La lecture est parfaitement synchronisée, dans toutes les pièces ou une seule pièce de votre maison. Pour plus d'informations, consultez le *Guide produit du Sonos Controller pour iPhone* ou le *Guide produit du Sonos Controller pour iPad*.

Qu'est-ce que la lecture sans fil à partir de périphériques Android ?

La lecture sans fil à partir de périphériques Android vous permet de sélectionner et de lire la musique et les podcasts stockés sur n'importe quel périphérique Android connecté au même réseau que vos produits Sonos. Une fois que vous avez effectué une sélection audio depuis votre périphérique Android, vous pouvez utiliser n'importe quel Sonos Controller pour commander la lecture. La lecture est parfaitement synchronisée, dans toutes les pièces ou une seule pièce de votre maison.

Qu'est-ce que le service Google Play Music sur Sonos ?

Vous pouvez écouter de la musique sur votre système Sonos directement depuis l'application Google Play Music de votre périphérique Android.

Qu'est-ce que votre bibliothèque musicale locale ?

Votre bibliothèque musicale locale comprend les fichiers audio numériques situés sur votre réseau domestique, par exemple :

- les dossiers partagés sur votre ordinateur
- les dossiers partagés sur un autre ordinateur de votre réseau
- les périphériques NAS (Network-Attached Storage)

Vous pouvez parcourir votre bibliothèque musicale de plusieurs façons. Vous pouvez saisir des critères de recherche pour trouver rapidement une sélection musicale précise ou vous pouvez parcourir une hiérarchie de catégories pour faire des sélections musicales.

Remarque: Si un ordinateur de votre réseau est éteint ou est en mode *Attente*, les dossiers musicaux qu'il contient ne seront pas disponibles pour le système Sonos tant qu'il ne sera pas réactivé.

Vos choix de sélection incluent :

- Artistes
- Albums
- Compositeurs
- Genres
- Pistes
- Listes de lecture importées
- Dossiers
- Rechercher

Qu'est-ce que les Favoris Sonos ?

Les Favoris Sonos vous permettent d'accéder rapidement et simplement à votre musique préférée. Vous pouvez ajouter des sélections audio à vos Favoris Sonos depuis n'importe quel Controller. Une fois que vous avez ajouté un favori, il s'affiche sous **Favoris Sonos** dans le menu **MUSIQUE**.

Qu'est-ce qu'une liste de lecture Sonos ?

Une liste de lecture Sonos est une liste musicale que vous créez, puis enregistrez pour l'écouter ultérieurement. Par exemple, vous pouvez créer une liste de lecture *jazz*, une liste de lecture *fête* ou une liste de lecture *easy listening*.

Qu'est-ce que l'entrée source locale ?

Vous pouvez connecter une source locale externe telle qu'un lecteur CD, un lecteur de musique portable, une télévision ou un périphérique AirPlay à votre système Sonos et diffuser le son via des ou tous les produits Sonos (PLAY:5, CONNECT™ ou CONNECT:AMP™) autour de votre maison. Pour plus d'informations sur la connexion d'une source externe, consultez le *Guide d'installation du système Sonos®*.

Qu'est-ce que la musique des serveurs UPnP ?

Sonos peut lire la musique des serveurs UPnP compatibles fonctionnant sur votre réseau. Si vous utilisez une application de bureau telle que Rhapsody pour organiser la musique sur votre lecteur local, votre système Sonos peut accéder au serveur de musique à l'aide d'UPnP (Universal Plug and Play).

Qu'est-ce que le lecteur Windows Media ?

Si vous avez le Lecteur Windows Media sur votre ordinateur, vous devrez activer le *partage des fichiers multimédias* dans le Lecteur Windows Media pour que le système Sonos puisse accéder à la musique stockée dans votre bibliothèque WMP. Quand l'option de partage des fichiers multimédias est activée, Sonos peut diffuser toute la musique qui se trouve dans votre bibliothèque WMP, y compris les titres sans DRM que vous avez téléchargés d'un service musical.

Qu'est-ce qu'un iPod sur station d'accueil ?

Le Sonos DOCK vous permet d'écouter de la musique sur votre iPod ou votre iPhone sur station d'accueil dans toutes les pièces de votre maison et en parfaite synchronisation.

Radio

Sonos inclut un guide de radios donnant accès à des milliers de stations de radio et programmes de diffusion Internet gratuits. Vous pouvez facilement trouver une radio dans le monde (musique, actualités et autres) et toute une gamme de programmations, incluant des émissions archivées et des podcasts.

- (Si un service musical est activé sur votre ordinateur, vous pouvez également sélectionner des stations de radio Internet à partir de celui-ci.)
- Sonos prend actuellement en charge les formats audio de transmission en continu MP3, AAC et WMA.
- Si votre station de radio ou votre émission favorite est introuvable, consultez le site Web <http://faq.sonos.com/radio> pour plus d'informations.

Sélection d'une station de radio locale

Le fait de sélectionner une position de radio locale vous permettra d'accéder facilement aux stations de radio locales de cette ville. Pour définir votre position, vous avez deux possibilités :

- entrer le code postal (États-Unis uniquement)
 - sélectionner une ville
1. Dans le panneau **MUSIQUE**, sélectionnez **Radio**.
 2. Sélectionnez **Radio locale**, puis cliquez sur **Modifier la position**.
 3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - **Entrez le code postal**, puis indiquez un code postal.
 - **Choisissez une ville**, puis choisissez une position.

Ajout d'une station de radio

Vous pouvez utiliser Sonos Controller pour Mac ou Pc pour ajouter une station de radio qui ne se trouve pas dans le guide de radios. Vous devez connaître l'URL de transmission et la station doit utiliser le format de diffusion MP3, AAC ou WMA en continu. Cette station sera ajoutée à votre liste de Favoris.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Ajouter une station de radio**.
2. Tapez l'URL de transmission pour la station de radio que vous voulez ajouter à votre liste de stations (par exemple : <http://shoutcast.com/sbin/shoutcast-playlists.pls?rn=8107&file=filename.pls>).
3. Tapez le nom de la station de radio dans le champ **Nom de la station**, puis cliquez sur **OK**.
La nouvelle station de radio apparaît dans votre liste **Mes stations de radio**.

Modification d'une station de radio

Utilisez le Sonos Controller pour Mac ou PC pour modifier une station de radio.

Remarque: Vous pouvez modifier l'URL de transmission ou le nom de la station uniquement pour les stations de radio que vous avez ajoutées manuellement à votre liste **Mes stations de radio**.

1. Dans le panneau **MUSIQUE**, sélectionnez **Radio**.
2. Trouvez la station à modifier.
3. Cliquez sur ▼ en regard de la station de radio à modifier, puis choisissez **Modifier la station de radio**.
4. Modifiez l'URL de transmission ou le nom de la station, puis cliquez sur **OK**.

Ajout d'une station ou émission à Ma radio

Lorsque vous ajoutez une station de radio à **Mes stations de radio** (ou une émission à **Mes émissions de radio**), elle est dupliquée et non supprimée de la liste de radios d'origine.

1. Dans le panneau **MUSIQUE**, sélectionnez **Radio**.
2. Trouvez la station ou l'émission à ajouter à votre liste.
3. Cliquez sur ▼ en regard de la station ou de l'émission de radio, puis choisissez **Infos & options**.
4. Cliquez sur **Ajouter à Mes stations de radio** ou **Ajouter à Mes émissions de radio**.

Vous pouvez également ajouter une station ou une émission pendant que vous l'écoutez en cliquant sur  puis sur **Ajouter à Mes stations de radio** ou **Ajouter à Mes émissions de radio**.

Suppression d'une station ou émission de Ma radio

1. Dans le panneau **MUSIQUE**, sélectionnez **Radio**.
2. Cliquez sur **Mes stations de radio** ou sur **Mes émissions de radio** et trouvez la station ou l'émission à supprimer.
3. Cliquez sur ▼ en regard de la sélection, puis choisissez **Infos & options**.
4. Cliquez sur **Supprimer de Mes stations de radio** ou **Supprimer de Mes émissions de radio**.

Services de musique en ligne

Un service musical est un magasin de musique en ligne ou un service en ligne qui vend des fichiers audio par chanson, par livre audio ou sur abonnement. Sonos est compatible avec plusieurs services de musique en ligne. Pour obtenir la liste la plus récente, visitez notre site Web à l'adresse www.sonos.com/music. Pour obtenir des informations concernant l'utilisation d'un service musical spécifique, visitez <http://faq.sonos.com/musicservices>.

Vous pouvez associer jusqu'à 32 comptes de services musicaux avec votre système Sonos. Chaque contrôleur Sonos peut être associé à un compte de service musical unique afin que chacun bénéficie d'une expérience musicale sur mesure. Par exemple, vous pouvez utiliser votre compte Pandora (avec vos stations de radio et vos préférences) et votre fils peut utiliser son compte Pandora (avec ses stations de radio et ses préférences).

Lorsque vous ajoutez un compte de service musical à un contrôleur Sonos, il devient le compte par défaut pour ce contrôleur. Vous pouvez basculer entre les comptes en changeant le compte par défaut pour un contrôleur à tout moment. Pour plus d'informations, consultez «Modification du compte de service musical par défaut» à la page 5-9. Les fonctions de Pandora, telles que la possibilité d'aimer des titres, ne sont disponibles que sur le contrôleur ayant démarré la lecture : si vous commencez à écouter une station Pandora sur votre contrôleur, vous êtes la seule personne à pouvoir aimer des titres. Pour tous les autres services, les options disponibles dépendent des permissions du compte de service musical par défaut. Par exemple, si le compte Spotify par défaut sur un contrôleur Sonos est la version d'essai du service, seules certaines options seront disponibles. Pour plus d'informations, consultez <http://faq.sonos.com/multiaccount>.

Remarque: Vous pouvez créer une liste de lecture à partir de plusieurs comptes de services musicaux, mais vous n'avez pas la possibilité de voir de quel compte viennent les titres.

- Certains services musicaux peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Pour plus d'informations, consultez le site Web du service musical qui vous intéresse.
- Pour activer l'une des versions d'évaluation gratuites de services musicaux fournies avec votre système Sonos, ce dernier doit être enregistré. Si vous n'avez pas encore enregistré votre système, consultez <http://faq.sonos.com/register> pour obtenir de l'aide sur cette étape.
- Le menu **MUSIQUE** affiche les services musicaux configurés pour fonctionner avec Sonos.
- Pour ajouter ou mettre à jour un service musical, appuyez sur **Ajouter des services musicaux** dans le menu **MUSIQUE**.

Activation de la version d'évaluation d'un service musical

Des versions d'évaluation gratuites des services musicaux sont disponibles dans certains pays. (Pour plus d'informations, consultez le site Web du service musical qui vous intéresse.) Si une version d'évaluation du service musical est disponible sur votre Contrôleur, suivez simplement la procédure suivante pour l'activer. Une fois la période d'évaluation écoulée, vous devrez vous abonner au service musical si vous souhaitez continuer à écouter la musique qu'il propose.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres des services**.

Les services musicaux actuellement configurés pour fonctionner avec votre système Sonos s'affichent.

2. Cliquez sur **Ajouter** (PC) ou sur  (Mac).
3. Sélectionnez la version d'évaluation que vous voulez activer, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Indiquez que vous débutez avec le service, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur le lien vous permettant d'accéder au site Web du service musical et configurez-y un compte.
6. Après avoir configuré un compte de musical en ligne, cliquez sur **Suivant**

Vous devrez indiquer un surnom pour votre compte. Si plusieurs comptes pour ce service musical sont associés à votre système Sonos, le surnom apparaît à côté du nom du service musical dans le menu musique **Sonos** afin que vous sachiez toujours quel compte vous utilisez. Vous pouvez changer le surnom du compte ou changer de compte à tout moment. Pour plus d'informations, consultez «Modification du surnom de votre compte de service musical» à la page 5-8 et «Modification du compte de service musical par défaut» à la page 5-9.

Après expiration de la version d'évaluation

Si vous voulez vous abonner à un service musical après expiration de votre version d'évaluation gratuite, visitez le site Web du service musical pour vous inscrire. Une fois que vous serez abonné, il vous suffira de mettre à jour Sonos avec vos informations d'abonnement (en procédant comme suit) et vous aurez immédiatement accès au service musical à partir de votre système Sonos.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres des services**.
2. Choisissez l'une des options suivantes :
 - À l'aide du Sonos Controller pour PC, sélectionnez le service de musique en ligne auquel vous voulez vous abonner, puis cliquez sur **S'abonner**.
 - À l'aide du Sonos Controller pour Mac, cliquez sur **S'abonner** en regard du service auquel vous voulez vous abonner.
3. Cliquez sur le lien vous permettant d'accéder au site Web du service musical et configurez-y un compte.
4. Après vous être inscrit auprès du service de musique en ligne, cliquez sur **Suivant**.
5. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le service de musique en ligne, puis cliquez sur **Suivant**.

Une fois votre nom d'utilisateur et votre mot de passe vérifiés par le service de musique en ligne, vous pourrez sélectionner ce service dans le panneau **MUSIQUE**, puis sélectionner de la musique.

Remarque: Si votre service de musique en ligne n'apparaît pas dans le panneau **MUSIQUE**, votre pare-feu empêche peut-être Sonos d'y accéder. Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/firewall>.

Ajout d'un compte de service de musique en ligne compatible

Si vous êtes actuellement abonné à un service musical compatible avec Sonos, ajoutez simplement votre nom d'utilisateur d'ouverture de session et votre mot de passe (le cas échéant) pour ce service à Sonos et vous pourrez accéder immédiatement au service musical à partir de votre système Sonos. Pour afficher la liste la plus récente des services musicaux compatibles, consultez le site Web www.sonos.com/music.

Vous pouvez associer jusqu'à 32 comptes de services musicaux avec votre système Sonos, y compris des comptes multiples pour le même service musical—chaque contrôleur Sonos peut avoir un compte de service musical unique afin que chacun bénéficie d'une expérience musicale sur mesure.

(Si vous n'êtes pas encore abonné à un service musical, commencez par vous rendre sur le site Web du service musical pour vous inscrire. Une fois abonné, procédez simplement comme suit pour ajouter vos informations de compte à Sonos.)

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres des services**.

Les services musicaux actuellement configurés pour fonctionner avec votre système Sonos s'affichent.
2. Cliquez sur **Ajouter** (PC) ou sur **+** (Mac).
3. Sélectionnez le service de musique en ligne compatible Sonos à ajouter, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez **J'ai déjà un compte**, puis cliquez sur **Suivant**.

5. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le service de musique en ligne, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque: Si vous êtes un utilisateur de Spotify, vous pouvez choisir de vous connecter avec vos informations de compte Spotify ou vos informations d'identification Facebook.

Vous devrez indiquer un surnom pour votre compte. Si plusieurs comptes pour ce service musical sont associés à votre système Sonos, le surnom apparaît à côté du nom du service musical dans le menu musique **Sonos** afin que vous sachiez toujours quel compte vous utilisez. Vous pouvez changer le surnom du compte ou changer de compte à tout moment. Pour plus d'informations, consultez «Modification du surnom de votre compte de service musical» à la page 5-8 et «Modification du compte de service musical par défaut» à la page 5-9.

Votre nom d'utilisateur d'ouverture de session et votre mot de passe seront vérifiés auprès du service musical en question. Une fois vos informations d'identification vérifiées, vous aurez immédiatement accès au service musical. Il s'affichera comme option dans le menu **MUSIQUE**.

Remarque: Si votre service de musique en ligne n'apparaît pas dans le panneau **MUSIQUE**, votre pare-feu empêche peut-être Sonos d'y accéder. Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/firewall>.

Modification de votre mot de passe de service musical en ligne

Si vous souhaitez modifier le mot de passe d'un service de musique en ligne auquel vous vous êtes abonné, tel que Spotify, Rhapsody ou SiriusXM, **vous devez d'abord le modifier auprès de votre fournisseur de service de musique en ligne**. Pour ce faire, rendez-vous sur le site Web et modifiez votre mot de passe dans les paramètres du compte. Une fois que vous y avez changé votre mot de passe, mettez votre système Sonos à jour :

1. Accédez au site Web de votre fournisseur de service musical et modifiez votre mot de passe dans les paramètres du compte.

Une fois que vous y avez changé votre mot de passe, procédez comme suit pour mettre votre système Sonos à jour.

2. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres des services**.
3. Sélectionnez le service de musique à mettre à jour.
4. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Sur un PC, cliquez sur **Modifier**.
 - Sur un Mac, cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier le mot de passe**.

Remarque: Si vous ne modifiez pas votre mot de passe au niveau du service musical d'abord, il ne fonctionnera pas sur votre système Sonos.

Modification du surnom de votre compte de service musical

Le surnom du compte apparaît à côté du nom du service musical dans le menu musical **Sonos**.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres des services**.
2. Sélectionnez le compte de service de musique à mettre à jour.

3. Choisissez l'une des options suivantes :

- Sur un PC, cliquez sur **Modifier**.
- Sur un Mac, cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier le pseudonyme**.

Modification du compte de service musical par défaut

Vous pouvez changer rapidement et facilement le compte de service musical par défaut pour le contrôleur.

1. Cliquez sur ▼ à côté d'un service musical sur le panneau **MUSIQUE**.
2. Sélectionnez un autre compte.

Le surnom du compte par défaut pour le contrôleur apparaît à côté du nom du service musical dans le menu musical **Sonos**.

Attention: Tous les changements que vous apporterez, comme aimer des titres, changeront les préférences du compte de service de musique par défaut.

Remplacement d'un compte de service de musique en ligne

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres des services**.
2. Sélectionnez le service de musique à remplacer.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Sur un PC, cliquez sur **Remplacer**.
 - Sur un Mac, cliquez sur , puis sélectionnez **Remplacer compte**.
4. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le service de musique en ligne, puis cliquez sur **Suivant**.

Une fois votre nom d'utilisateur et votre mot de passe vérifiés par le service de musique en ligne, vous pourrez sélectionner ce service dans le panneau **MUSIQUE**, puis sélectionner de la musique.

Réautorisation d'un compte de service musical en ligne

Vous serez régulièrement invité à réautoriser un compte de service musical.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres des services**.
2. Sélectionnez le service musical associé au compte que vous souhaitez réautoriser.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Sur un PC, cliquez sur **Réautoriser**, puis suivez les invites affichées à l'écran.
 - Sur un Mac, cliquez sur , sélectionnez **Réautoriser**, puis suivez les invites affichées à l'écran.

Suppression d'un compte de service musical de Sonos

Vous voudrez peut-être supprimer un compte de service de musique en ligne de votre système Sonos – par exemple supprimer une version d'évaluation d'un service de musique en ligne après son expiration.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres des services**.

2. Sélectionnez le compte de service de musique en ligne que vous voulez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer** (PC) ou sur  (Mac).

Remarque:Tous les contrôleurs ayant utilisé ce compte comme compte par défaut utilisent désormais le compte le plus ancien associé à votre système Sonos comme compte par défaut.

Cela ne supprimera pas votre compte du service de musique en ligne ; l'état de votre compte auprès du service de musique en ligne ne sera pas affecté.

Suppression d'un essai de service musical en ligne

Lorsque la version d'évaluation d'un service musical expire, vous pouvez la supprimer de votre système Sonos.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres des services**.
2. Sélectionnez la version d'évaluation du service musical que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer**(PC) ou  (Mac), puis suivez les invites affichées à l'écran.

Remarque:Tous les contrôleurs ayant utilisé ce compte comme compte par défaut utilisent désormais le compte le plus ancien associé à votre système Sonos comme compte par défaut.

Sonos Labs

Soyez parmi les premiers à tester un nouveau service musical en ligne avant son lancement officiel ! Lorsque vous voyez un service musical en ligne dans la liste de Sonos Labs, vous pouvez vous y connecter, créer un compte puis ajouter vos informations de compte à Sonos.

Sonos met constamment à jour la liste des services musicaux bêta disponibles ; consultez-la régulièrement.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres des services**.
2. Cliquez sur **Sonos Labs** (PC) ou sur **Visiter Sonos Labs** (Mac).
3. Sélectionnez le service à ajouter, puis cliquez sur **Suivant**.
Si vous ne l'avez pas encore fait, vous serez invité à indiquer si vous souhaitez partager les données d'utilisation.
4. Sélectionnez **J'ai déjà un compte**, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le service de musique en ligne, puis cliquez sur **Suivant**.
Une fois votre nom d'utilisateur et votre mot de passe vérifiés par le service de musique en ligne, vous pourrez sélectionner ce service dans le panneau **MUSIQUE**, puis sélectionner de la musique.

Remarque:Si votre service de musique en ligne n'apparaît pas dans le panneau **MUSIQUE**, votre pare-feu empêche peut-être Sonos d'y accéder. Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/firewall>.

Lecture iTunes sans fil sur des périphériques iOS

Vous pouvez sélectionner et lire la musique et les podcasts stockés sur n'importe quel iPad, iPhone ou iPod touch connecté au même réseau que vos produits Sonos. La lecture est parfaitement synchronisée, dans toutes les pièces ou une seule pièce de votre maison. Choisissez simplement **Cet iPad**, **Cet iPhone**, ou **Cet iPod touch** dans l'application Sonos de votre périphérique iOS pour effectuer des sélections audio et vous pourrez utiliser n'importe quel Sonos Controller pour contrôler la lecture.

Lecture iTunes sans fil sur des périphériques Android

Vous pouvez sélectionner et lire la musique stockée sur n'importe quel iPad, iPhone ou iPod touch connecté au même réseau que vos produits Sonos. La lecture est parfaitement synchronisée, dans toutes les pièces ou une seule pièce de votre maison. Choisissez simplement **Ce périphérique mobile** dans l'application Sonos de votre smartphone ou tablette Android pour effectuer des sélections audio et vous pourrez utiliser n'importe quel Sonos Controller pour contrôler la lecture.

Google Play Music (périphériques Android)

Vous pouvez écouter de la musique sur votre système Sonos directement depuis l'application Google Play Music de votre périphérique Android. Cette fonctionnalité est accessible aux clients Standard comme aux clients Google Play Music All Access.

Pour écouter de la musique sur votre système Sonos directement depuis l'application Google Play Music, vous devez avoir installé les deux applications Google Play Music et Sonos Controller sur votre périphérique mobile.

Il suffit d'ouvrir l'application Google Play Music et de vous connecter à une pièce ou à un groupe de pièces Sonos pour démarrer la musique.

Gestion de votre bibliothèque musicale locale

Le système Sonos peut lire de la musique à partir de tout ordinateur ou de tout périphérique NAS (Network Attached Storage) de votre réseau domestique, sur lequel vous avez partagé des dossiers musicaux. Durant l'installation, vous êtes guidé à travers le processus d'accès à votre bibliothèque musicale locale (comme votre bibliothèque iTunes). Le temps passant, vous voudrez peut-être ajouter ou supprimer des dossiers musicaux de cette liste.

Une fois votre bibliothèque musicale locale installée, vous pouvez y sélectionner les titres que vous souhaitez écouter en choisissant **Bibliothèque musicale** dans le menu **Musique**.

Remarque: Si vous avez décompressé des fichiers WAV ou AIFF dans votre collection musicale, ils ne seront peut-être disponibles pour l'exploration et/ou la sélection que via **Pistes** ou **Dossiers**, car les fichiers décompressés peuvent ne pas contenir d'informations détaillées sur l'artiste, le titre et le genre.

Ajout d'un dossier partagé

Pour rendre un autre dossier partagé accessible à votre système Sonos :

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres de la bibliothèque musicale**.

Les dossiers musicaux partagés actuellement disponibles pour votre système Sonos s'affichent.

2. Sélectionnez l'onglet **Dossiers** et cliquez sur **Ajouter** (PC) ou  (Mac).
3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - **Dans mon dossier Musique**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour que le système Sonos puisse accéder à votre musique. Si nécessaire, vous serez guidé à travers les étapes vous permettant de partager le dossier musical et de régler les paramètres de veille de l'ordinateur.
 - **À un autre emplacement sur mon ordinateur ou sur un lecteur externe connecté à mon ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant**. Indiquez le chemin ou accédez à l'emplacement de stockage de votre musique, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour que le système Sonos puisse accéder à votre musique. Si nécessaire, vous serez guidé à travers les étapes vous permettant de partager le dossier musical et de régler les paramètres de veille de l'ordinateur.
 - **Sur un périphérique réseau tel qu'un lecteur NAS (Network Attached Storage)**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - a. Tapez le chemin réseau pour le dossier musical (`\\Nom\Nom_partage`, où *Nom* est le nom réseau pour votre ordinateur ou périphérique NAS et *Nom_partage* est le nom du dossier partagé de niveau supérieur) ou cliquez sur **Parcourir** (PC) pour y accéder. Cliquez sur **Suivant**.
 - b. Si ce dossier n'est pas partagé anonymement, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur ayant le droit d'accéder à ce dossier, puis cliquez sur **Suivant**.
 - **Ajouter des livres audio à partir de mon dossier Audible** (PC), puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour que le système Sonos puisse accéder à vos livres audio. Si nécessaire, vous serez guidé à travers les étapes vous permettant de partager le dossier et de régler les paramètres de veille de l'ordinateur.

Partage Windows sur un Mac

Selon l'emplacement où vous stockez votre musique, vous pouvez être invité à fournir un nom et un mot de passe administrateur pour autoriser l'accès à vos dossiers musicaux.

Si l'option *Partage Windows* n'est pas activée sur votre ordinateur Macintosh, le Sonos Controller pour Mac ou PC vous guidera tout au long du processus d'activation. Vos fichiers musicaux ne sont jamais copiés à partir de leur emplacement actuel ; vos dossiers sont simplement partagés pour que votre système Sonos puisse y accéder.

Affichage des dossiers partagés

- Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres de la bibliothèque musicale**.

Les dossiers musicaux partagés actuellement accessibles par votre système Sonos s'affichent. (Si un ordinateur de votre réseau est éteint ou est en mode Veille ou Attente, la musique qu'il contient ne sera pas disponible pour le système Sonos tant qu'il ne sera pas réactivé.)

Arrêter d'accéder à un dossier partagé

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres de la bibliothèque musicale**.
2. Cliquez sur l'onglet **Dossiers**.
3. Sélectionnez le dossier partagé à supprimer de la liste, puis cliquez sur **Supprimer** (PC) ou  (Mac).
4. Confirmez la suppression du dossier partagé.

Mise à jour de l'index musical

Le système Sonos indexe votre bibliothèque musicale pour que vous puissiez voir votre collection musicale par catégorie (par exemple, artistes, albums, compositeurs, genres ou pistes). Lors de l'installation, tous vos dossiers musicaux disponibles sont indexés pour faciliter la sélection. Si vous ajoutez une nouvelle musique, il suffit de mettre à jour votre index musical pour ajouter cette musique à votre bibliothèque musicale locale.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Mettre à jour la bibliothèque musicale maintenant**.
2. Cliquez sur **Oui** pour confirmer.

Le message « Indexation » apparaît dans le panneau **MUSIQUE**. Une fois la mise à jour terminée, le message disparaît.

Planification des mises à jour automatiques

Vous pouvez configurer votre système de musique pour qu'il mette automatiquement à jour votre index musical tous les jours à la même heure.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres de la bibliothèque musicale**.
2. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
3. Cochez la case **Mettre à jour le contenu tous les jours à**, puis sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre index musical soit automatiquement mis à jour.

Artistes ayant collaboré

Artistes ayant collaboré représente les artistes apparaissant sur les pistes individuelles d'un album, y compris ceux d'un album de compilation ou de morceaux musicaux. Vous pouvez définir vos préférences pour afficher ou masquer ces artistes individuels dans une vue **Artistes ayant collaboré**.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres de la bibliothèque musicale**.
2. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
3. Activez ou désactivez la case **Afficher les artistes ayant collaboré**.

Si cette case est désactivée, la vue Artistes ayant collaboré ne s'affiche pas.

Le paramètre de préférence **Afficher les artistes ayant collaboré** que vous sélectionnez s'applique uniquement à ce Sonos Controller pour Mac ou PC. Si vous disposez d'un autre contrôleur Sonos, vous pouvez sélectionner une vue Artistes ayant collaboré différente pour celui-ci.

Listes de lecture importées (prise en charge de M3U, WPL et PLS)

Le système Sonos est compatible avec les listes de lecture iTunes, ainsi qu'avec les fichiers de listes de lecture M3U, WPL et PLS créés avec des logiciels tiers (par exemple iTunes, WinAmp, Lecteur Windows Media, etc.). Le système Sonos ne modifie pas les fichiers de musique ou de listes de lecture créés par d'autres applications ; ces fichiers sont toujours traités en tant que fichiers en « lecture seule ».

Pour écouter de la musique à partir de listes de lecture importées, placez le fichier de listes de lecture .PLS, .M3U ou .WPL dans le même dossier musical que celui partagé avec le système Sonos, mettez à jour votre index musical et les listes de lecture personnalisées apparaîtront lorsque vous sélectionnerez **Listes de lecture importées** dans le menu **Bibliothèque musicale**.

Prise en charge iTunes

Vous pouvez afficher vos listes de lecture iTunes dans le système Sonos en sélectionnant **Listes de lecture importées** dans la **Bibliothèque musicale**.

Lorsque vous apportez des modifications à votre ou vos listes de lecture iTunes, quittez iTunes, puis mettez à jour votre index musical Sonos pour voir les modifications (consultez «Mise à jour de l'index musical» à la page 5-13).

Les listes de lecture iTunes sont automatiquement importées dans le menu **Listes de lecture importées** à condition que votre fichier « *iTunes Music Library.xml* » soit partagé, tout comme votre musique, avec le système Sonos. Pour les installations iTunes typiques, ce fichier se trouve dans le dossier iTunes.

Sonos ne peut pas lire les pistes protégées par le schéma de gestion des droits numériques exclusif d'Apple.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse www.sonos.com/iTunes.

Trier les dossiers par préférence

Vous pouvez définir la préférence de tri pour les dossiers musicaux accessibles à partir de votre bibliothèque musicale locale. Vous pouvez choisir de trier par :

- Nom de piste
- Numéro de piste
- Nom de fichier

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres de la bibliothèque musicale**.
2. Cliquez sur l'onglet **Avancé**, puis sélectionnez l'ordre de tri que vous préférez dans la liste déroulante **Trier les dossiers par**.

Albums de compilation

Si votre collection musicale contient des compilations et des morceaux musicaux, vous pouvez les regrouper dans votre bibliothèque musicale plutôt que de les afficher par artiste individuel. Cela signifie que tout artiste qui apparaît seulement sur les compilations n'apparaîtra pas dans votre liste *Artistes*. Dans Sonos, vous pouvez choisir de regrouper les compilations par :

- compilations iTunes
- artiste de l'album

Regrouper à l'aide de compilations iTunes

iTunes organise normalement votre dossier Musique iTunes par *[Artiste]/[Album]/[Nom de piste]*. iTunes présente une fonction vous permettant de regrouper vos albums de compilations. Elle organise vos compilations et albums de morceaux musicaux par *[Compilations]/[Album]/[Nom de piste]*.

Dans iTunes :

1. Marquez chaque piste individuelle comme faisant partie des compilations en la mettant en surbrillance, puis en sélectionnant **Fichier -> Obtenir des informations**.
2. Cochez la case **Extrait d'une compilation**.
3. Sélectionnez **Afficher -> Vue par colonne**, puis l'option **Regrouper les compilations**. Cela regroupera les pistes que vous avez marquées comme compilations.

Dans Sonos :

Vous pouvez organiser votre bibliothèque musicale locale pour qu'elle utilise cet affichage de compilations d'iTunes.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres de la bibliothèque musicale**.
2. Cliquez sur l'onglet **Avancé** et sélectionnez **Compilations iTunes** dans la liste déroulante **Regrouper les albums utilisant**.
La bibliothèque musicale est automatiquement mise à jour lorsque vous sélectionnez cette option.
3. Si vous souhaitez afficher les artistes individuels dans *Artiste ayant collaboré*, cochez la case **Afficher les artistes ayant collaboré**.

Si cette case est désactivée, la vue Artistes ayant collaboré ne s'affiche pas.

Le paramètre de préférence **Afficher les artistes ayant collaboré** que vous sélectionnez s'applique uniquement à ce Sonos Controller pour Mac ou PC. Si vous disposez d'un autre contrôleur Sonos, vous pouvez sélectionner une vue Artistes ayant collaboré différente pour celui-ci.

Regrouper par Artistes de l'album

Le Lecteur Windows Media, comme certains autres lecteurs, utilise la catégorie Artiste de l'album pour regrouper des compilations et albums de morceaux musicaux (l'artiste de l'album est la personne, le groupe ou le compositeur sous lequel l'album serait classé dans un magasin).

Vous pouvez organiser votre bibliothèque musicale locale pour qu'elle utilise l'affichage de compilations Artiste de l'album.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres de la bibliothèque musicale**.
2. Cliquez sur l'onglet **Avancé** et sélectionnez **Artistes de l'album** dans la liste déroulante **Regrouper les albums**.

3. Si vous souhaitez afficher les artistes individuels dans *Artiste ayant collaboré*, cochez la case **Afficher les artistes ayant collaboré**.

Si cette case est désactivée, la vue Artistes ayant collaboré ne s'affiche pas.

Le paramètre de préférence **Afficher les artistes ayant collaboré** que vous sélectionnez s'applique uniquement à ce Sonos Controller pour Mac ou PC. Si vous disposez d'un autre contrôleur Sonos, vous pouvez sélectionner une vue Artistes ayant collaboré différente pour celui-ci.

Ne pas regrouper les compilations

Si vous choisissez de ne pas regrouper les albums de compilation, les artistes individuels s'affichent dans votre vue *Artistes*.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres de la bibliothèque musicale**.
2. Cliquez sur l'onglet **Avancé** et sélectionnez **Ne pas regrouper les compilations** dans la liste déroulante **Regrouper les albums utilisant**.

Tous les artistes individuels s'affichent alors dans la vue **Artistes**.

Réinitialisation des autorisations de la bibliothèque musicale locale sur un PC

Certains services musicaux peuvent automatiquement modifier les autorisations sur vos dossiers musicaux lorsque vous ajoutez de la musique, de sorte que Sonos ne peut plus accéder à votre musique. Si votre service musical procède ainsi, vous pouvez modifier le paramètre de préférence pour autoriser Sonos à réinitialiser les autorisations lorsque votre index musical est mis à jour. Vous ne devez pas définir cette préférence si cela n'est pas nécessaire, car la mise à jour de votre index musical prend plus de temps si cette case est cochée.

1. Dans le menu **Gérer**, sélectionnez **Paramètres de la bibliothèque musicale**.
2. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
3. Cochez la case **Corriger les autorisations sur les fichiers musicaux pour que Sonos puisse toujours y accéder**.

Favoris Sonos

Les Favoris Sonos vous permettent d'accéder rapidement et simplement à votre musique préférée. Vous pouvez ajouter des sélections audio à vos Favoris Sonos depuis n'importe quel Controller. Après qu'un favori a été créé, il s'affiche sous **Favoris Sonos** dans le menu **MUSIQUE**.

Remarque: Les fichiers audio provenant d'iPod placés sur des stations d'accueil, d'une lecture sans fil à partir de périphériques iOS et Android, et d'entrées sources locales ne peuvent pas être ajoutés aux Favoris Sonos, étant donné que ces sources musicales ne sont pas toujours disponibles pour votre système Sonos.

Modification d'un Favori Sonos

1. Dans le menu **MUSIQUE**, trouvez la sélection que vous voulez ajouter à vos Favoris Sonos.
2. Cliquez  à droite de la sélection et sélectionnez **Ajouter aux Favoris Sonos**.

S'il existe plusieurs comptes pour le service musical associé à votre système Sonos, le surnom du compte du service musical utilisé pour créer le favori apparaît à côté de la sélection dans la liste **Favoris Sonos**.

Remarque: Pour créer un favori à partir de la sélection en cours de lecture, cliquez sur  dans le panneau **EN LECTURE** et sélectionnez **Ajouter aux favoris Sonos**.

Suppression d'un favori Sonos

1. Sélectionnez **Favoris Sonos** dans le menu **MUSIQUE**.
2. Cliquez ▼ à droite de la sélection que vous voulez supprimer et sélectionnez **Supprimer des Favoris**.

Modification du nom d'un favori Sonos

1. Sélectionnez **Favoris Sonos** dans le menu **MUSIQUE**.
2. Cliquez ▼ à droite de la sélection dont vous voulez modifier le nom et sélectionnez **Modifier le nom du Favori**.

Remarque: Lorsque vous renommez une liste de lecture de Favoris Sonos, le nom de la liste de lecture reste le même si vous y accédez via l'option de menu **Listes de lecture Sonos**

Listes de lecture Sonos

Les listes de lecture Sonos sont des listes musicales que vous créez et enregistrez pour une écoute ultérieure. Par exemple, vous pouvez créer une liste de lecture *jazz*, une liste de lecture *fête* ou une liste de lecture *easy listening*.

Remarque: Vous pouvez créer une liste de lecture à partir de plusieurs comptes de services musicaux, mais vous n'avez pas la possibilité de voir de quel compte viennent les titres.

Création d'une liste de lecture

Lorsque vous parcourez vos sources musicales, vous pouvez créer une liste de lecture Sonos ou faire des ajouts à une liste de lecture existante. Cliquez simplement ▼ à droite d'une sélection et sélectionnez **Ajouter à la liste de lecture Sonos**. Cliquez sur **Nouvelle liste de lecture** ou sélectionnez une liste de lecture existante.

Vous pouvez également enregistrer une liste musicale en tant que liste de lecture Sonos en sélectionnant **Enregistrer liste** dans le panneau **LISTE**.

Remarque: Des pistes résidant sur votre iPhone, iPod touch, iPad ou périphérique Android ne sont pas incluses dans une liste de lecture Sonos. Pour plus d'informations, consultez «Lecture iTunes sans fil sur des périphériques iOS» à la page 5-11 et «Lecture iTunes sans fil sur des périphériques Android» à la page 5-11.

Ajout à une liste de lecture Sonos existante

Remarque: les pistes présentes sur votre iPhone, iPod touch, iPad ou périphérique Android ne sont pas incluses dans une liste de lecture Sonos. Pour plus d'informations, consultez «Lecture iTunes sans fil sur des périphériques iOS» à la page 5-11 ou «Lecture iTunes sans fil sur des périphériques Android» à la page 5-11.

1. Sélectionnez une source musicale dans le panneau **MUSIQUE**.
2. Parcourez pour trouver une piste ou un album.
3. Cliquez ▼ près de la piste ou de l'album que vous voulez ajouter à une liste de lecture Sonos existante, puis sélectionnez **Ajouter à la Liste de lecture Sonos**.


Remarque: Les options qui apparaissent dépendent de la source musicale sélectionnée.

4. Sélectionnez le nom d'une liste de lecture existante pour ajouter la sélection.

Remarque: Vous pouvez ajouter une piste à une liste de lecture pendant que vous l'écoutez. Cliquez simplement ⓘ dans le panneau **LECTURE EN COURS**, puis sélectionnez **Ajouter la piste à la liste de lecture Sonos**. Lorsque vous consultez la liste, vous pouvez l'enregistrer en tant que liste de lecture en sélectionnant **Enregistrer la liste**.

Déplacement d'une piste dans une liste de lecture


1. Sélectionnez **Listes de lecture Sonos** dans le panneau **MUSIQUE**.
2. Sélectionnez une liste de lecture.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour déplacer une seule piste, cliquez sur la piste à déplacer et faites-la glisser vers le nouvel emplacement de la liste de lecture. Une fois qu'elle se trouve à l'emplacement voulu, relâchez le bouton de la souris.
 - Pour déplacer plusieurs pistes, cochez la case à droite de chaque piste à déplacer. Cliquez sur les pistes et faites-les glisser vers leur nouvel emplacement dans la liste de lecture, puis relâchez le bouton.

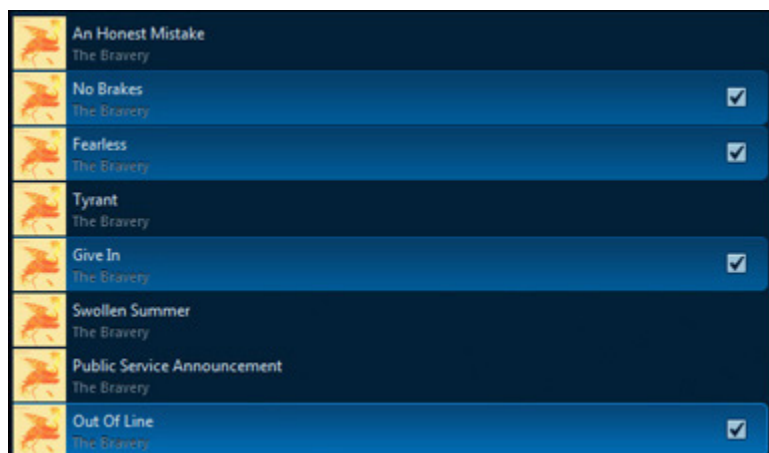

Vous pouvez sélectionner des pistes qui ne se suivent pas dans la liste de lecture. Leur ordre est conservé au nouvel emplacement.

Suppression d'une piste d'une liste de lecture

1. Sélectionnez **Listes de lecture Sonos** dans le panneau **MUSIQUE**.
2. Sélectionnez une liste de lecture.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour supprimer une seule piste, cliquez ▼ à côté de la piste à supprimer de la liste de lecture puis sélectionnez **Supprimer la piste**.
 - Pour supprimer plusieurs pistes, cochez la case située à droite de chaque piste à supprimer de la liste de lecture, cliquez ▼ à côté d'une des pistes sélectionnées puis sélectionnez **Supprimer des pistes**.

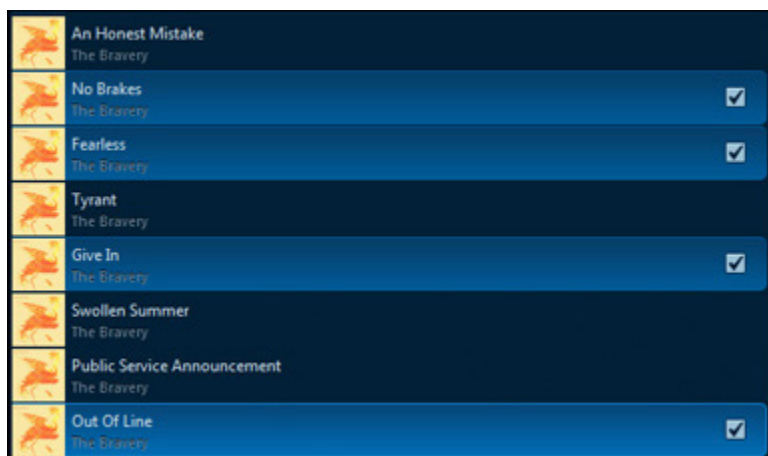

Suppression d'une liste de lecture Sonos

1. Sélectionnez **Listes de lecture Sonos** dans le panneau **MUSIQUE**.
2. Cliquez sur ▼ en regard de la liste de lecture à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer la liste de lecture**.

Remarque: Si vous supprimez une liste de lecture qui est également un Favori Sonos, consultez «Suppression d'un favori Sonos» à la page 5-17 pour la supprimer de vos Favoris Sonos.

Remplacement de pistes d'une liste de lecture

Vous pouvez remplacer les pistes d'une liste de lecture par le contenu de la liste en sélectionnant **Enregistrer la liste**, puis en sélectionnant une liste de lecture existante.

Remarque: Les pistes présentes sur votre iPhone, iPod touch, iPad ou périphérique Android ne sont pas incluses dans une liste de lecture Sonos. Pour plus d'informations, consultez «Lecture iTunes sans fil sur des périphériques iOS» à la page 5-11.

Modification du nom d'une liste de lecture Sonos

1. Sélectionnez **Listes de lecture Sonos** dans le panneau **MUSIQUE**.
2. Cliquez sur ▼ en regard de la liste de lecture à renommer, puis sélectionnez **Renommer la liste de lecture**.

Remarque: lorsque vous renommez une liste de lecture Sonos qui est également un Favori Sonos, le nom de la liste de lecture reste le même lorsque vous y accédez via l'option de menu Favoris Sonos.

Musique provenant de serveurs UPnP

Sonos peut lire la musique des serveurs UPnP compatibles fonctionnant sur votre réseau. Si vous utilisez une application de bureau telle que Rhapsody pour organiser la musique sur votre lecteur local, votre système Sonos peut accéder au serveur de musique à l'aide d'UPnP (Universal Plug and Play). Vous ne devez utiliser cette méthode pour accéder au serveur du service de musique en ligne que si vous utilisez son application de bureau pour accéder à la musique ou si vous disposez de plusieurs comptes de ce service actifs dans votre maison.

Pour accéder à un serveur de musique à l'aide d'UPnP, assurez-vous qu'UPnP est activé dans l'application de bureau du service de musique en ligne pour que le système Sonos puisse le reconnaître et affiche le service dans votre bibliothèque musicale. Il s'agit d'un paramètre de préférence unique. Attention : si vous accédez à un serveur de musique de cette façon, notez que votre ordinateur doit être allumé pour en diffuser le contenu.

Après avoir activé UPnP dans l'application de bureau du service de musique en ligne, réglez simplement les paramètres sur votre système Sonos pour que les serveurs de musique s'affichent. Pour plus d'informations, consultez «Affichage de serveurs de musique sur Sonos» à la page 5-21.

Windows Media Player

Si vous avez le Lecteur Windows Media sur votre ordinateur, vous devrez activer le *partage des fichiers multimédias* dans le Lecteur Windows Media pour que le système Sonos puisse accéder à la musique stockée dans votre bibliothèque WMP. Quand l'option de partage des fichiers multimédias est activée, Sonos peut diffuser toute la musique qui se trouve dans votre bibliothèque WMP, y compris les titres sans DRM que vous avez téléchargés d'un service musical.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse www.sonos.com/wmpsharing.

Activation du partage des fichiers multimédias Windows

1. Démarrez Lecteur Windows Media.
2. Cliquez sur **Diffuser**.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Autoriser l'accès Internet au multimédia domestique
 - Autoriser le contrôle distant de mon lecteur
 - Autoriser automatiquement les périphériques à lire mon contenu multimédia — vous pouvez choisir cette option pour que la diffusion soit automatiquement autorisée dès que vous ajoutez un périphérique à votre réseau.

Lorsque vous activez la diffusion multimédia, vous pouvez sélectionner **Autres options de diffusion** pour voir une liste de vos périphériques en réseau. Vous pouvez choisir d'autoriser ou de bloquer un périphérique précis.

Remarque: Si vous n'autorisez pas la diffusion multimédia sur tous les produits Sonos, les produits ignorés ne pourront pas lire la musique stockée dans votre bibliothèque de lecteur Windows Media.

Une fois le partage des fichiers multimédias activé dans le Lecteur Windows Media, réglez simplement les paramètres de votre système Sonos pour autoriser l'affichage des serveurs de musique. Pour plus d'informations, consultez «Affichage de serveurs de musique sur Sonos» à la page 5-21.

Affichage de serveurs de musique sur Sonos

1. Choisissez l'une des options suivantes :
 - À l'aide du Sonos Controller pour PC, sélectionnez **Gérer -> Paramètres**.
 - À l'aide du Sonos Controller pour Mac, sélectionnez **Sonos -> Préférences**.
2. Sélectionnez **Avancé**.
3. Sous l'onglet **Serveurs de musique**, choisissez l'une des options suivantes sous **Serveurs de musique locaux** :
 - Cochez la case **Afficher les serveurs Windows Media**.
 - Cochez la case **Afficher les serveurs UPnP Rhapsody**.

iPods sur station d'accueil

Vous pouvez choisir une musique directement sur votre périphérique lorsque ce dernier est posé sur le DOCK (mode de lecture automatique) ou bien utiliser un Sonos Controller pour effectuer vos sélections et contrôler la lecture (mode accès-soire). Placez un périphérique compatible dans le DOCK et sélectionnez **iPod sur station d'accueil** dans le menu **Musique**.

Le DOCK est compatible avec tous les produits suivants :

- iPod touch (de 1ère, 2e, 3e et 4e génération)
- iPod classic
- iPod nano (de 3e, 4e, 5e et 6e génération)
- iPhone 4, 4S, iPhone 3GS
- iPhone 3G, iPhone

Diffusion de musique

Vous pouvez sélectionner de la musique en sélectionnant une source musicale dans le volet **MUSIQUE**, sélectionner une catégorie (par ex. **Artistes**, **Albums** ou **Compositeurs**), puis descendre dans la hiérarchie jusqu'à la source sélectionnée, ou vous pouvez rechercher de la musique dans une source spécifique.

Sélection de musique

Parcourir

Remarque: la musique que vous sélectionnez sera diffusée dans la pièce ou le groupe mis en surbrillance dans le panneau **PIÈCES**.

1. Dans le panneau **PIÈCES**, cliquez pour mettre en surbrillance la pièce dans laquelle vous voulez diffuser la musique.
2. Sélectionnez une source musicale dans le panneau **MUSIQUE**.
3. Sélectionnez une catégorie, comme **Artistes**, **Albums** ou **Compositeurs**, puis cliquez pour *faire défiler* la catégorie jusqu'à atteindre votre choix.
4. Cliquez sur ▼ à droite de la sélection, puis choisissez l'une des options suivantes :
 - **Écouter** pour commencer à lire la sélection. Si la sélection contient des pistes, elles sont ajoutées à la fin de la liste.
 - **Lire ensuite** pour ajouter la sélection à la liste musicale et l'écouter en suivant.
 - **Ajouter à la liste** pour ajouter la sélection à la fin de votre liste musicale.
 - **Remplacer la liste** pour supprimer le contenu de la liste actuelle, la remplacer par cette sélection et commencer à lire la première piste de la sélection.
 - **Ajouter aux Favoris Sonos** pour ajouter la sélection à votre liste de favoris.
 - **Ajouter à la liste de lecture Sonos** pour ajouter la sélection à une liste de lecture existante ou créer une liste de lecture contenant cette sélection. Des pistes iTunes résidant sur votre iPhone, iPod touch ou iPad ne sont pas incluses dans une liste de lecture Sonos. Pour plus d'informations, consultez «Lecture iTunes sans fil sur des périphériques iOS» à la page 5-11.
 - **Infos & options** pour afficher des options supplémentaires, par exemple l'ajout d'une piste à vos Favoris Sonos ou l'affichage d'informations sur l'artiste/l'album.


Remarque: Les options qui apparaissent dépendent de la source musicale sélectionnée.

Si vous avez créé des listes de lecture Sonos (listes enregistrées), vous pouvez les écouter à tout moment en sélectionnant **Listes de lecture Sonos** dans le panneau **MUSIQUE**.

Chapitre 6

Sélection multiple

1. Cochez la case qui apparaît à droite de chaque élément à sélectionner.
2. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Cliquez sur ▼ pour choisir une option.

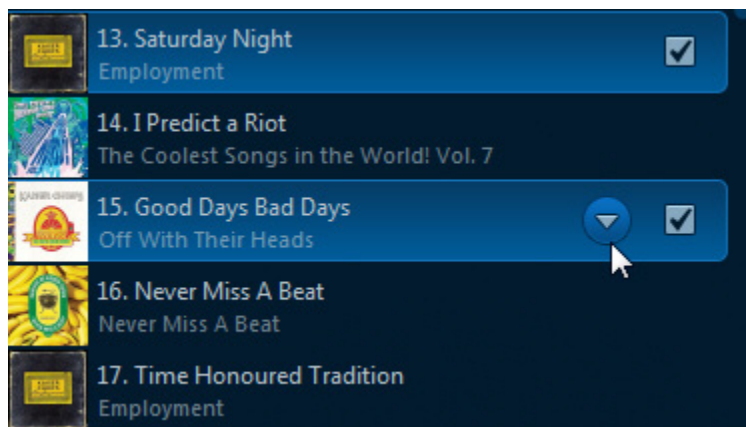

- **Écouter sélection maintenant** pour ajouter la sélection à la fin de la liste et commencer à lire la première piste de la sélection.
- **Lire sélection ensuite** pour ajouter la sélection à la liste musicale et l'écouter en suivant.
- **Ajouter la sélection à la liste** pour ajouter la sélection à la fin de votre liste musicale.
- **Remplacer la liste** pour supprimer le contenu de la liste actuelle, la remplacer par cette sélection et commencer à lire la première piste de la sélection.
- Faites glisser et déposez les sélections dans le panneau **LISTE** ou le panneau **PIÈCES**.

Remarque: vous pouvez également double-cliquer sur une sélection pour l'ajouter à la fin de la liste et commencer à en écouter la première piste.

Fonction Glisser-déposer

Vous pouvez *glisser-déposer* les sélections directement d'une source musicale vers la liste ou vers une pièce. Cliquez sur une sélection et, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, déposez la sélection dans le panneau **LISTE** ou **PIÈCES**, puis relâchez le bouton de la souris.

Recherche de musique

1. Dans le panneau **PIÈCES**, sélectionnez la pièce dans laquelle vous voulez diffuser la musique.
2. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Dans le panneau **MUSIQUE**, sélectionnez la source dans laquelle vous souhaitez effectuer une recherche.
 - Cliquez sur la flèche vers le bas dans la zone **Rechercher**, puis sélectionnez la source dans laquelle vous souhaitez effectuer une recherche. (Pour Pandora, la zone indique **Nouvelle station**).
3. Entrez vos critères de recherche (totale ou partielle). La liste se remplit pendant que vous tapez.

Vous pouvez également effectuer la recherche à l'aide des métadonnées d'un morceau en le mettant en surbrillance, puis en sélectionnant **Édition** -> **Copier**. Vous pouvez ensuite coller ce contenu dans la zone de recherche de votre Sonos Controller pour Mac ou PC. Vous pouvez également le coller dans un moteur de recherche en ligne.
4. Cliquez sur une catégorie dans laquelle vous souhaitez effectuer une recherche (par exemple, **Artistes**, **Albums**, **Compositeurs** ou **Pistes**).

Mini-Controller

Le mini-Controller inclut les commandes de lecture ainsi que l'accès aux informations de la piste en cours de lecture.

1. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Sélectionnez **Fichier** -> **Afficher le mini-Controller** (PC).
 - Sélectionnez **Fenêtre** -> **Mini-Controller** (Mac).
 - Dans le panneau **EN LECTURE**, cliquez sur la pochette d'album.



2. Passez la souris sur la grande pochette d'album pour afficher les commandes de lecture.



3. Choisissez l'une des options suivantes :

- Cliquez sur les boutons de commande de lecture pour lire, suspendre ou désactiver le son de la musique. les commandes de lecture sont également disponibles en passant la souris sur l'icône Sonos Controller de la barre d'état système (PC) ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône du Sonos Controller dans le Dock (Mac).
- Cliquez sur  pour afficher les options d'affichage des informations sur l'artiste/l'album ou d'ajout d'une piste/d'un album à votre bibliothèque musicale. Les informations apparaissent dans le panneau **MUSIQUE**.
- Cliquez sur  (Windows) ou sur  (Mac) pour redimensionner le mini-Controller. Cliquez à nouveau pour revenir à la taille précédente du mini-Controller.
- Fermez le mini-Controller.

Remarque: Vous pouvez également cliquer sur la grande pochette d'album qui s'affiche sur l'écran principal du Sonos Controller pour Mac ou PC pour fermer le mini-Controller.

Gestion de la liste musicale

Lorsque vous sélectionnez des pistes, celles-ci sont ajoutées à une liste appelée *liste musicale*. Vous pouvez créer une liste différente pour chaque pièce de votre maison ou regrouper des pièces pour qu'elles diffusent la même musique. Les pistes de la liste seront lues dans l'ordre à moins que vous n'activiez le mode lecture aléatoire et/ou répétition.

Lorsque vous avez ajouté des pistes à une liste, vous pouvez modifier cette dernière à l'aide des commandes de liste. Les listes de lecture Sonos sont des listes musicales que vous créez et enregistrez pour une écoute ultérieure. Pour plus d'informations, consultez «Listes de lecture Sonos» à la page 5-17.

Remarque: La lecture sans fil à partir de périphériques iOS et Android vous permet de sélectionner et de lire la musique et les podcasts stockés sur n'importe quel iPhone, iPad, iPod touch ou périphérique Android connecté au même réseau que vos produits Sonos. En présence de pistes dans la liste d'un appareil mobile auquel Sonos n'a actuellement pas accès, un message indiquant que la sélection ne peut actuellement pas être lue s'affiche.


Lecture d'une piste de la liste

Cliquez sur ▼ en regard d'une piste du panneau **LISTE**, puis sélectionnez **Lire la piste**. La lecture continue à travers les pistes de la liste.

Suppression d'une piste de la liste

Choisissez l'une des options suivantes :


- Pour supprimer une piste, dans le panneau **LISTE**, cliquez sur ▼ en regard de la piste à supprimer de la liste musicale, puis sélectionnez **Supprimer la piste**.
- Pour supprimer plusieurs pistes, dans le panneau **LISTE**, cochez la case à droite de chaque piste à supprimer de la liste. Cliquez sur ▼ en regard de l'une des pistes sélectionnées, puis sélectionnez **Supprimer les pistes sélectionnées**(PC) ou **Supprimer les pistes** (Mac).

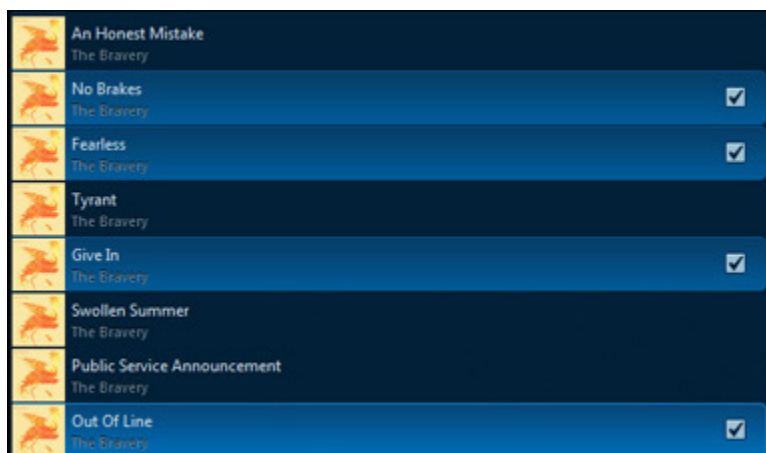

Déplacement d'une piste dans la liste

Choisissez l'une des options suivantes :

- Pour déplacer une piste, dans le panneau **LISTE**, cliquez sur la piste à déplacer et faites-la glisser vers le nouvel emplacement de la liste. Une fois qu'elle se trouve à l'emplacement voulu, relâchez le bouton de la souris.
- Pour déplacer plusieurs pistes, dans le panneau **LISTE**, cochez la case à droite de chaque piste à déplacer. Vous pouvez sélectionner des pistes qui ne se suivent pas dans la liste. Faites glisser les pistes vers leur nouvel emplacement dans la liste, puis relâchez le bouton.

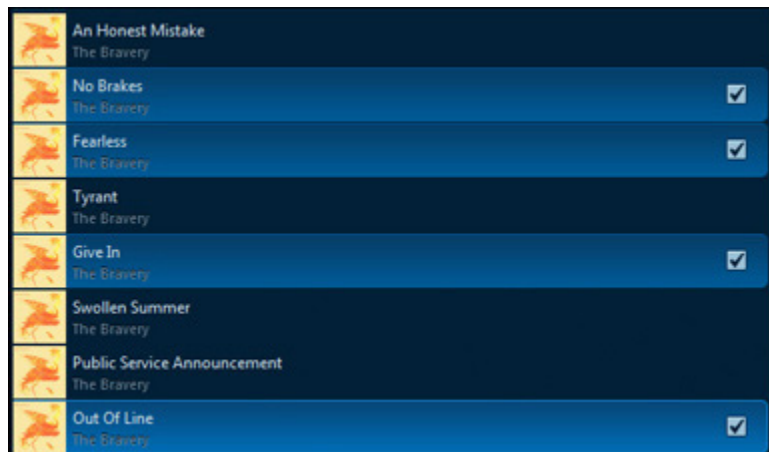

Lorsque vous sélectionnez des pistes, leur ordre est conservé dans le nouvel emplacement.

Vidage de la liste

- Cliquez sur **Vider liste** au bas du panneau **LISTE**.

Cette opération videra entièrement la liste de la pièce sélectionnée et la diffusion de la musique s'arrêtera.

Enregistrement d'une liste en tant que liste de lecture Sonos

- Cliquez sur **Enregistrer la liste** dans le panneau **LISTE**.


Vous pouvez accéder à ces listes de lecture à tout moment en sélectionnant **Listes de lecture Sonos** dans le menu **Musique**.

Remarque: Des pistes résidant sur votre iPhone, iPod touch, iPad ou périphérique Android ne sont pas incluses dans une liste de lecture Sonos.

Redimensionnement du volet LISTE

Choisissez l'une des options suivantes :

- Cliquez sur  pour agrandir le panneau **LISTE** et afficher une plus grande partie de la liste des pistes en attente de lecture. Le panneau **EN LECTURE** disparaît.

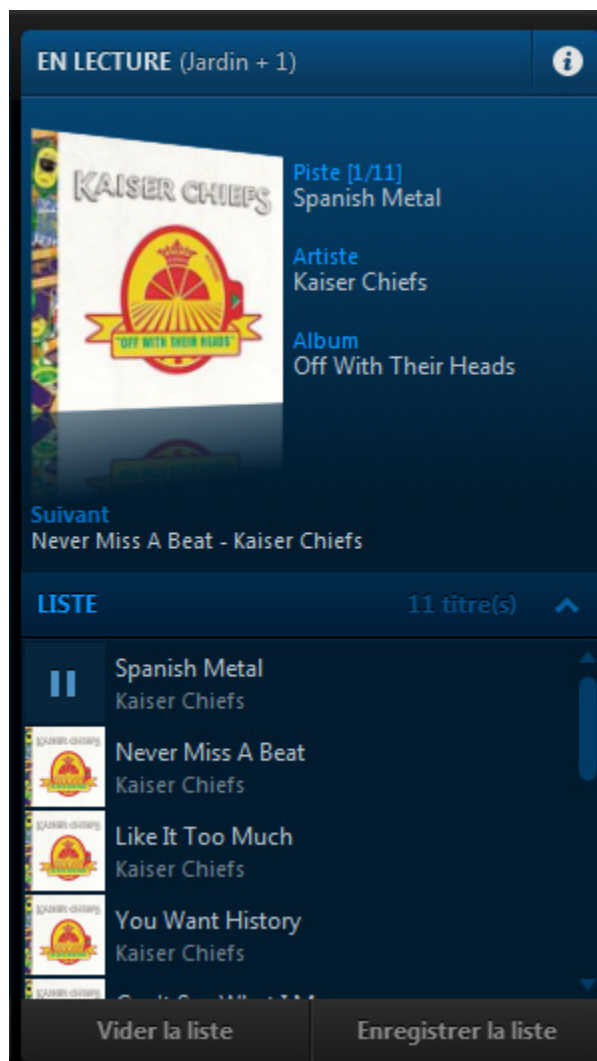

- Cliquez sur  pour réduire le panneau **LISTE**. Le panneau **EN LECTURE** s'affiche.

Modification du mode de lecture

- Cliquez sur les boutons **Répétition**, **Lecture aléatoire** ou **Fondu enchaîné** pour modifier le mode de lecture.

L'icône du mode de lecture sélectionné est mise en surbrillance.



Lecture aléatoire

Modifie l'ordre des pistes dans la liste musicale. Désactivez le mode aléatoire pour revenir à l'ordre de lecture d'origine des pistes. Réactivez le mode aléatoire pour mélanger à nouveau les pistes, dans un ordre différent.



Répéter

Répète la liste musicale une fois la dernière piste terminée.



Lecture en fondu enchaîné

Atténue la piste en cours pour enchaîner sur la suivante et créer un effet de transition en douceur entre les pistes.

Arrêt du système de musique

Votre système Sonos est conçu pour être toujours allumé ; le système utilise un minimum d'électricité dès qu'il ne diffuse pas de musique.

- Pour arrêter rapidement de diffuser de la musique dans toutes les pièces, sélectionnez **Suspendre tout** dans le panneau **PIÈCES**.
- Pour arrêter rapidement de diffuser de la musique dans une pièce ou un groupe de pièces, appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** d'un lecteur Sonos (peut apparaître sous la forme de l'icône **Muet** sur certains lecteurs).

Vos produits Sonos restent *désactivés* jusqu'à ce que vous sélectionniez  sur une application Sonos Controller, ou appuyiez sur le bouton **Lecture/Pause** d'un lecteur pour redémarrer chaque pièce ou groupe de pièces.

Conseils et résolution des problèmes

Résolution des problèmes de base

Avertissement: N'ouvrez pas vos produits Sonos car vous risquez de vous électrocuter. Les produits Sonos ne doivent, en aucun cas, être réparés par une autre entité qu'un centre de réparation Sonos agréé, sous peine d'annulation de la garantie. Pour plus d'informations, contactez le support client de Sonos.

Si un problème survient, vous pouvez essayer les suggestions de résolution répertoriées ci-dessous. Si aucune d'elles ne permet de résoudre le problème ou si vous n'êtes pas certain de la procédure à suivre, contactez le support client de Sonos et nous vous aiderons avec plaisir.

Produit(s) Sonos non détecté(s) durant l'installation

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.
- Un problème de réseau empêche peut-être le produit de se connecter à votre système Sonos. S'il s'agit d'un produit Sonos sans fil, essayez de rapprocher les composants Sonos ou utilisez un câble Ethernet pour relier temporairement le produit à votre routeur pour déterminer si le problème provient d'une interférence sur le réseau.

Si ce message s'affiche lorsqu'un produit Sonos est connecté à votre routeur, vous pouvez essayer de procéder comme suit pour résoudre le problème. Si les problèmes persistent, contactez le support client de Sonos.


1. Vérifiez le pare-feu

Le logiciel de pare-feu installé sur l'ordinateur bloque peut-être les ports que Sonos utilise pour fonctionner. Tout d'abord, désactivez tous vos pare-feu et relancez la connexion. Si cette étape résout le problème, vous devez configurer votre pare-feu pour qu'il fonctionne avec le Sonos Controller pour Mac ou PC. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web à l'adresse <http://faq.sonos.com/firewall>. Si elle ne le résout pas, vous pouvez passer à l'étape 2 ci-dessous.

A

2. Vérifiez le routeur

Vous pouvez ignorer le commutateur de votre routeur pour déterminer s'il existe des problèmes de configuration de ce dernier, en connectant Sonos comme indiqué ci-dessous (dans cet exemple de configuration du BOOST, notez que ce dernier et l'ordinateur ont toujours accès à Internet) :

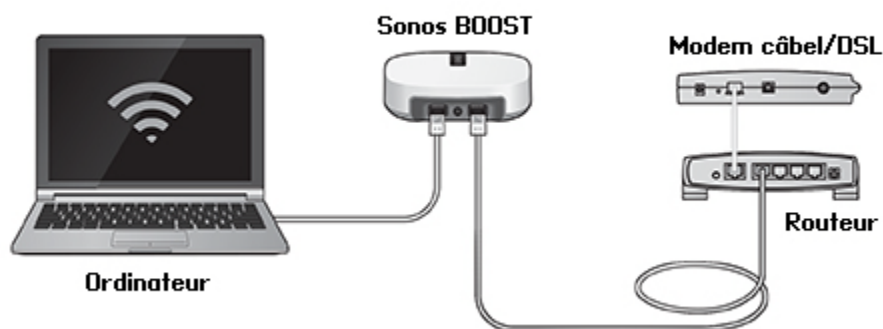

- Vérifiez que votre modem câble/DSL est connecté au port WAN (Internet) du routeur.
- Supprimez temporairement tous les autres composants reliés par câble à votre réseau.
- Connectez un câble Ethernet directement entre l'ordinateur et l'arrière du BOOST, puis connectez un autre câble Ethernet directement entre ce produit Sonos et l'un des ports LAN de votre routeur.
- Lorsque vous apportez une modification à votre configuration réseau, vous devrez peut-être réinitialiser le produit Sonos en débranchant le cordon d'alimentation, puis en le rebranchant.

3. Vérifiez le câblage

Vérifiez les témoins indicateurs tant du routeur que du produit Sonos. Les voyants de liaison/d'état doivent être fixes et les voyants d'activité du routeur doivent clignoter.

- Si les voyants de liaison ne sont pas allumés, essayez de vous connecter à un autre port de votre routeur.
- Si les voyants de liaison ne s'allument pas, essayez de connecter un autre câble Ethernet.

Le lecteur Sonos ne fonctionne pas correctement

- Si le voyant d'état n'est pas allumé et qu'aucun son n'est émis lorsque vous branchez l'unité, vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.
- Si le voyant d'état est blanc fixe, assurez-vous que le volume est réglé à un niveau approprié ; vérifiez que la fonction Muet n'est pas activée ; si vous utilisez un CONNECT:AMP, assurez-vous que les haut-parleurs externes sont bien branchés.
- Si le lecteur a soudainement arrêté de diffuser de la musique et que le voyant d'état clignote en orange puis en blanc, mettez le lecteur sur pause ou débranchez-le pendant quelques minutes pour le laisser refroidir. Vérifiez que les aérations ne sont pas bloquées. Consultez «Voyants d'état du lecteur» à la page A-6.
- Vérifiez les voyants de liaison / d'activité du routeur et du produit Sonos relié à votre routeur. Les voyants de liaison doivent être fixement allumés et les voyants d'activité doivent clignoter.

- Si les voyants de liaison ne sont pas allumés, essayez de vous connecter à un autre port de votre routeur.
- Si les voyants de liaison ne s'allument toujours pas, essayez d'utiliser un autre câble Ethernet.
- Rapprochez votre Sonos Controller d'un lecteur.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle n'empêche le fonctionnement sans fil.
- Vérifiez vos connexions réseau.
- Le lecteur a peut-être besoin d'être **réinitialisé**. Débranchez le cordon d'alimentation pendant 5 secondes, puis rebranchez-le. Attendez que le produit Sonos redémarre.

Certaines pièces ne sont pas visibles ou l'application Sonos ne fonctionne pas dans certaines pièces ou bien la musique s'arrête lorsque j'utilise mon téléphone 2,4 GHz

Il y a peut-être des interférences sur le réseau sans fil. Vous pouvez modifier le canal sans fil sur lequel votre système Sonos fonctionne en procédant comme suit.

- À l'aide d'un contrôleur Sonos portable : Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Paramètres avancés** -> **Canal SonosNet**. Choisissez un autre canal SonosNet (sans fil) dans la liste.
- À l'aide de l'application Sonos Controller pour PC : Sélectionnez **Paramètres** -> **Avancé** dans menu **Gérer**. Sous l'onglet **Général**, sélectionnez un autre canal sans fil dans la liste.
- À l'aide de l'application Sonos Controller pour Mac : Sélectionnez **Préférences** -> **Avancé** dans menu **Sonos**. Sous l'onglet **Général**, choisissez un autre canal SonosNet (sans fil) dans la liste.

Le basculement peut prendre quelques secondes. Si vous êtes en train d'écouter de la musique, celle-ci pourra s'arrêter momentanément au cours de la modification du canal sans fil.

Je possède un nouveau routeur

Si vous achetez un nouveau routeur ou changez de FAI (fournisseur d'accès à Internet), vous devrez redémarrer tous vos produits Sonos après l'installation du routeur.

Remarque: Si le technicien de votre FAI connecte un produit Sonos au nouveau routeur, vous devrez uniquement redémarrer vos produits Sonos sans fil.

1. Débranchez les cordons d'alimentation de tous vos produits Sonos pendant au moins 5 secondes.
2. Rebranchez-les l'un après l'autre, en commençant par le produit Sonos connecté à votre routeur.
Attendez que vos produits Sonos redémarrent. Le voyant d'état de chaque produit devient blanc fixe lorsque le redémarrage est terminé.

Si **votre installation Sonos est entièrement sans fil**, vous devrez aussi modifier le mot de passe de votre réseau sans fil. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Connectez temporairement l'un de vos lecteurs Sonos à votre nouveau routeur avec un câble Ethernet.
2. Dans le menu Musique Sonos de votre Controller, sélectionnez **Paramètres**.

3. Sélectionnez **Paramètres avancés** -> **Configuration sans fil**.

Sonos va détecter votre réseau.

4. Saisissez le mot de passe de votre réseau sans fil.

5. Une fois le mot de passe accepté, débranchez le lecteur de votre routeur et remettez-le là où il était.

Je veux modifier le mot de passe de mon réseau sans fil

Si votre système Sonos est configuré sans fil et que vous modifiez le mot de passe de votre réseau sans fil, vous devrez aussi le modifier sur votre système Sonos.

1. Connectez temporairement l'un de vos lecteurs Sonos à votre routeur avec un câble Ethernet.

2. Choisissez l'une des options suivantes :

- A l'aide d'un Contrôleur Sonos manuel, sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres avancés**-> **Configuration sans fil**.
- A l'aide de l'application Sonos Contrôleur pour PC, sélectionnez **Paramètres** -> **Avancés** dans le menu **Gérer** . Dans l'onglet **Général** , sélectionnez **Configuration sans fil**.
- A l'aide de l'application Sonos Contrôleur pour Mac, sélectionnez **Préférences** -> **Avancées** dans le menu **Sonos** . Dans l'onglet **Général** , sélectionnez **Configuration sans fil**.

3. Saisissez le nouveau mot de passe du réseau sans fil quand vous y êtes invité.

4. Une fois le mot de passe accepté, vous pouvez débrancher le lecteur de votre routeur et le remettre là où il était.

Après la mise à niveau de Windows, la musique ne fonctionne pas

Après avoir effectué une mise à niveau de Windows Vista vers Windows 7 ou 8, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de la lecture de la musique stockée sur l'ordinateur récemment mis à niveau. Pour garantir une lecture continue, vous devrez à nouveau ajouter les dossiers musicaux stockés sur cet ordinateur à votre système Sonos.

1. Sélectionnez **Gérer** -> **Paramètres** (PC) ou **Sonos** -> **Préférences** (Mac).

2. Sélectionnez **Paramètres de la bibliothèque musicale**.

3. Sous l'onglet **Dossiers**, mettez en surbrillance le dossier partagé à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer** (PC) ou sur (Mac).

4. Confirmez la suppression du dossier partagé.

5. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les dossiers.

6. Ensuite, ajoutez à nouveau le partage en sélectionnant **Ajouter** (PC) ou (Mac).

7. Sélectionnez **À un autre emplacement sur mon ordinateur ou sur un lecteur externe connecté à mon ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant**.

8. Sélectionnez le dossier musical que vous venez de supprimer, puis cliquez sur **Suivant**.

Mauvaise qualité audio sur mon périphérique Android

Si vous constatez des problèmes de qualité audio, ceci peut être dû au fait que vous transmettez de gros volumes de données, par exemple une vidéo, à un périphérique Android connecté à SonosNet. Essayez de déconnecter les périphériques de SonosNet pour voir si la qualité audio s'améliore.

Déconnecter un seul périphérique Android de SonosNet

1. Dans le menu **Musique**, appuyez sur **Paramètres avancés**.
2. Appuyez sur **Connexion à SonosNet**, puis sur **Suivant**.
3. Désélectionnez l'option **Autoriser la connexion**. Si l'option est sélectionnée, le contrôleur peut se connecter à SonosNet.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Déconnecter tous vos périphériques Android de SonosNet :

1. Dans le menu **Musique**, appuyez sur **Paramètres avancés**.
2. Sélectionnez **Réinitialiser la clé SonosNet** -> **Réinitialiser**.

Les périphériques Android se connecteront via les réseaux sans fil à leur disposition. Si vous voulez que les Controllers se connectent à nouveau à SonosNet, il suffit de les rajouter l'un après l'autre.

Ajouter des périphériques Android à SonosNet

Si vous souhaitez reconnecter vos Controllers à SonosNet, rajoutez-les un par un, en suivant les étapes ci-dessous.

1. Sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres avancés** dans le menu musique Sonos.
2. Appuyez sur **Connexion à SonosNet**, puis suivez les invites affichées à l'écran.

Voyants d'état du lecteur

Remarque importante: Ne placez aucun objet sur votre lecteur Sonos. Cela pourrait gêner la circulation de l'air et entraîner sa surchauffe.

Témoins lumineux	État du lecteur	Produits Sonos	Informations supplémentaires
Blanc fixe	Sous tension et associé à un système Sonos	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Si vous le souhaitez, lorsque le produit fonctionne normalement, vous pouvez allumer ou éteindre le voyant d'état blanc en sélectionnant Voyant d'état blanc dans le menu Paramètres de la pièce . (Le voyant du SUB se réglera sur le même paramètre que le lecteur auquel il est associé.)
Blanc clignotant	Sous tension	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Vert clignotant	Sous tension, pas encore associé à un système Sonos	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Pour un SUB, ceci peut indiquer que ce dernier n'est pas encore associé à un lecteur.
Vert fixe	Volume sur zéro ou muet	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Vert clignotant lentement	Le son surround ou le son du SUB est désactivé	PLAY:1, PLAY:3, SUB	Vaut pour un lecteur configuré comme haut-parleur surround PLAYBAR ou pour un SUB associé à une PLAYBAR
Orange fixe	Au cours de la configuration sans fil, cela se produit lorsque le point d'accès ouvert est temporairement actif. Si vous n'êtes pas en train de configurer votre système Sonos, ceci peut indiquer le mode avertissement.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Quand le voyant orange est allumé ET le volume du lecteur baisse automatiquement, ceci indique que le lecteur est en mode avertissement. - Appuyez sur le bouton Pause pour interrompre la lecture - Vérifiez que les aérations fournissent un refroidissement adéquat - Vérifiez la température de la pièce, qui doit être inférieure à 40 °C - Si le lecteur est au soleil, procurez-lui de l'ombre - Laissez le lecteur refroidir quelques minutes, puis appuyez sur Lecture pour reprendre la lecture - Si le problème persiste, veuillez contacter l'Assistance client

Témoins lumineux	État du lecteur	Produits Sonos	Informations supplémentaires
Orange clignotant vite	Échec de la lecture / piste suivante	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Indique que la lecture n'a pas pu être réalisée ou que la piste suivante n'a pas pu être lue
Orange clignotant	Au cours de la configuration de SonosNet, ceci survient lorsque vous appuyez sur un bouton, pendant que le produit recherche un réseau domestique à joindre.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Clignotant doucement orange et blanc	Mode erreur	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, SUB	Quand les voyants clignotent orange et blanc ET le volume se coupe automatiquement, ceci indique que le lecteur est dans un état défectueux. • Appuyez sur le bouton Pause pour interrompre la lecture • Vérifiez la température de la pièce, qui doit être inférieure à 40 °C • Si le lecteur est au soleil, procurez-lui de l'ombre • Laissez le produit refroidir quelques minutes, puis appuyez sur Lecture pour reprendre la lecture • Si le problème persiste, veuillez contacter l'Assistance client

À propos de votre système de musique

Si vous appelez l'Assistance client de Sonos, on vous demandera peut-être des détails spécifiques concernant votre système Sonos. Vous pouvez trouver ces informations en sélectionnant l'une des options suivantes :

- Sélectionnez **À propos de mon système Sonos** dans le menu **Paramètres** sur un contrôleur portable.

Ou

- Sélectionnez **À propos de mon système Sonos** dans le menu **Aide** du Sonos Controller pour PC.

Ou

- Sélectionnez **À propos de mon système Sonos** dans le menu **Sonos** du Sonos Controller pour Mac.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans notre documentation, visitez nos pages FAQ (Foire aux questions) à l'adresse www.sonos.com/support.

Ou posez-nous une question sur le site <http://faq.sonos.com/ask>.

Informations réglementaires

Europe

Sonos declares that this product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, Eco-Design Directive 2005/32/EC, RoHS Directive 2011/65/EU and the R&TTE Directive 1999/5/EC when installed and used in accordance with the manufacturer's instructions. A copy of the full Declaration of Conformance may be obtained at www.sonos.com/support/policies.

⚠ Attention In France, operation is limited to indoor use within the band 5150-5350 MHz.

SonosNet is the propriety wireless mesh network architecture designed to provide robust transmission of high fidelity streaming digital music. All Sonos players within the SonosNet mesh network act as both a client and access point simultaneously. Each Sonos player expands the range of SonosNet mesh network because while each device must be within range of at least one other Sonos player, they do not need to be within range of a central access point. In addition to extending the range between Sonos products, SonosNet can extend the range of other data networking devices within the home, such as Android devices directly connected to SonosNet. Due to the high network availability requirements of the SonosNet mesh network, Sonos players do not have a standby or off mode other than removing the power cord from the AC mains.

Sonos certifie que ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2004/108/EC, de la directive basse tension 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU et de la directive 1999/5/EC sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux instructions en vigueur du fabricant. Une copie complète de la Déclaration de conformité est disponible sur le site www.sonos.com/support/policies.

⚠ Attention. En France, l'utilisation en intérieur est limitée à la bande de fréquences 5150-5350 MHz.

SonosNet est l'architecture de réseau maillé propriétaire sans fil conçue pour permettre une transmission fiable haute fidélité lors de la diffusion de musique numérique. Tous les lecteurs Sonos au sein du réseau maillé SonosNet servent à la fois de client et de point d'accès. Chaque lecteur Sonos augmente la portée du réseau maillé SonosNet. En effet, il n'est pas indispensable que chaque périphérique soit à la portée d'un point d'accès central. Il suffit qu'il soit à la portée d'au moins un autre lecteur Sonos. Outre l'extension de la portée entre les produits Sonos, SonosNet peut étendre la portée d'autres périphériques réseau de données à l'intérieur de la maison, par exemple des périphériques Android connectés directement à SonosNet. En raison des exigences sévères en matière de disponibilité réseau auxquelles doit satisfaire le réseau maillé SonosNet, les lecteurs Sonos ne peuvent être placés en mode de veille ou d'arrêt qu'en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur CA.

Sonos erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.sonos.com/support/policies.

SonosNet ist eine proprietäre Wireless-Netzwerkarchitektur, die auf die zuverlässige Übertragung digitaler HiFi-Streaming-Musik ausgelegt ist. Alle Sonos-Player innerhalb des SonosNet-Netzwerks agieren gleichzeitig sowohl als Client als auch als Zugriffspunkt. Jeder Sonos-Player erweitert die Reichweite des SonosNet-Netzwerks, da sich jedes Gerät nur in Reichweite von mindestens einem weiteren Sonos-Player, nicht jedoch in Reichweite eines zentralen Zugriffspunkts befinden muss. Zusätzlich zur Erweiterung der Reichweite zwischen Sonos-Produkten kann SonosNet die Reichweite anderer Netzwerkgeräte innerhalb des Zuhauses erweitern, beispielsweise die von Android-Geräten, die direkt mit SonosNet verbunden sind. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Netzwerkverfügbarkeit des SonosNet-Netzwerks gibt es für die Sonos-Player keinen Standby- oder Aus-Modus. Hierzu muss das Netzkabel von der Stromversorgung getrennt werden.

A Sonos declara que este produto está em conformidade com os requisitos da Directiva CEM 2004/108/CE, da Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE, da Directiva RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) 2011/65/EU e da Directiva ETRT 1999/5/CE quando montado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. Uma cópia completa da declaração de conformidade pode ser obtida em www.sonos.com/support/policies.

SonosNet é uma arquitetura patenteada de rede wireless mesh, desenvolvida para transmitir streaming de músicas digitais de alta qualidade. Todos os reprodutores Sonos dentro da rede mesh SonosNet atuam simultaneamente como cliente e como ponto de acesso. Cada reproduzidor Sonos aumenta a amplitude da rede mesh SonosNet porque, apesar de que cada dispositivo deve estar ao alcance de outro reproduzidor Sonos, não é necessário que eles estejam ao alcance de um ponto central de acesso. Além de ampliar o alcance entre os produtos Sonos, a SonosNet pode aumentar o alcance de outros dispositivos da rede de dados dentro de casa, como dispositivos Android conectados diretamente à SonosNet. Devido aos requisitos de alta disponibilidade da rede mesh SonosNet, os reprodutores Sonos não possuem um modo de espera e só podem ser desligados ao desconectar a fonte de energia.

Sonos intygar att den här produkten härmed följer kraven i EMC-direktivet 2004/108/EC, lågspänningsdirektivet 2006/95/EC, RoHS-direktivet 2011/65/EU och R&TTE-direktivet 1999/5/EC när den installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner. En kopia av hela Konformitetsdeklarationen finns på www.sonos.com/support/policies.

SonosNet är vår egen trådlösa mesh-nätverksarkitektur som är designad att tillhandahålla stabil överföring vid streaming av digitalmusik med hifi. Alla Sonos-spelare i SonosNet-meshnätverket fungerar som klient och åtkomstpunkt samtidigt. Varje Sonos-spelare expanderar SonosNet-meshnätverkets räckvidd eftersom även om varje enhet måste vara inom räckvidden för minst en annan Sonos-spelare, behöver de inte vara inom räckvidden för en central åtkomstpunkt. Förutom att utöka räckvidden mellan Sonos-produkter kan SonosNet utöka räckvidden för andra datanätverksenheter i hemmet, exempelvis Android-enheter som är direkt uppkopplade till SonosNet. På grund av de höga kraven på nätverkstillgång för SonosNet-meshnätverket har Sonos-spelare inte något standby- eller av-läge förutom att dra ut nätsladden från kraftnätet.

Sonos verklaart dat dit product voldoet aan de vereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EG, de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG indien geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.sonos.com/support/policies.

SonosNet is de gepaste, draadloze mesh-netwerkkarchitectuur ontworpen voor een solide transmissie voor het streamen van digitale muziek in high fidelity. Alle Sonos-spelers binnen het SonosNet mesh-netwerk fungeren als cliënt en access point tegelijk. Elke Sonos-speler breidt het bereik van het SonosNet mesh-netwerk verder uit. Terwijl elk apparaat zich binnen het bereik van ten minste één andere Sonos-speler moet bevinden, hoeven ze niet binnen het bereik van een centraal toegangspunt te zijn. Naast het uitbreiden van het bereik tussen Sonos-producten onderling, kan SonosNet het bereik van andere netwerkkapparaten in huis vergroten, zoals Android-apparaten die direct verbonden zijn met SonosNet. Door de hoge beschikbaarheidsvereisten van het SonosNet mesh-netwerk, gaan Sonos-spelers niet uit of in stand-by, tenzij de stroom wordt verbroken.

Sonos dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/EC, della direttiva Bassa tensione 2006/95/EC, della direttiva RoHS 2011/65/EU e della direttiva R&TTE 1999/5/EC, se installato e utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore. Una copia della Dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo **www.sonos.com/support/policies**.

SonosNet è l'architettura di rete mesh wireless proprietaria progettata per assicurare un'affidabile trasmissione della musica digitale in streaming ad alta fedeltà. Tutti i lettori Sonos all'interno della rete mesh SonosNet funzionano simultaneamente sia come client che come punto d'accesso. Ogni lettore Sonos estende la copertura della rete mesh SonosNet perché mentre i singoli dispositivi devono essere nel raggio di almeno un altro lettore Sonos, non devono però essere necessariamente nel raggio di un punto d'accesso centrale. Oltre ad estendere la copertura tra i prodotti Sonos, SonosNet può estendere la portata di altri dispositivi di rete all'interno della casa, ad esempio, dispositivi Android connessi direttamente a SonosNet. A causa degli elevati requisiti di disponibilità della rete mesh SonosNet, i lettori Sonos non dispongono di modalità di standby o spegnimento diverse dalla disconnessione fisica del cavo di alimentazione della presa di corrente CA.

Sonos declara que este producto cumple los requisitos de la Directiva EMC 2004/108/EC, la Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, la Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva R&TTE 1999/5/EC si se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones del fabricante. Podrá obtener una copia de la declaración de conformidad completa en **www.sonos.com/support/policies**.

SonosNet es la arquitectura de red de malla inalámbrica de propiedad diseñada para proporcionar una transmisión sólida de música digital en alta fidelidad. Todos los reproductores Sonos dentro de la red de malla SonosNet actúan como cliente y punto de acceso simultáneamente. Cada reproductor Sonos amplía el alcance de la red de malla SonosNet ya que, mientras que cada dispositivo debe estar dentro del alcance de al menos otro reproductor Sonos, estos no tienen que estar dentro del alcance de un punto de acceso central. Además de ampliar el alcance entre productos Sonos, SonosNet puede ampliar el alcance de otros dispositivos de redes de datos dentro de la casa, como dispositivos Android directamente conectados a SonosNet. Debido a los altos requisitos de disponibilidad de red de la red de malla SonosNet, los reproductores Sonos no tienen modo de apagado o de espera, sino que simplemente hay que quitar el cable de alimentación de la red eléctrica.

Sonos erklærer, at dette produkt hermed overholder kravene i EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspændingsdirektivet 2006/95/EF, RoHS-direktivet 2011/65/EF og radioudstyrsdirektivet 1999/5/EF efter installation og anvendelse i henhold til producentens instruktioner. En kopi af den fulde overensstemmelseserklæring kan hentes på **www.sonos.com/support/policies**.

SonosNet er Sonos' trådløse mesh-netværksarkitektur, som er konstrueret til at levere en robust overførsel af digital musikstreaming i HiFi-kvalitet. Alle Sonos-afspillere på SonosNet-netværket fungerer både som klient og adgangspunkt samtidigt. Hver Sonos-afspiller udvider rækkevidden af SonosNet-netværket, idet hver enhed kun skal være inden for rækkevidde af mindst én Sonos-afspiller og ikke behøver at være inden for rækkevidde af et centralt adgangspunkt. Udover at kunne udvide rækkevidden mellem Sonos-produkter kan SonosNet udvide rækkevidden af andre datanetværksforbundne enheder i huset, som f.eks. Android-enheder, som er direkte forbundet til SonosNet. Som følge af de høje krav til netværkstilgængelighed for SonosNet-netværket er Sonos-afspillere ikke udstyret med en standby- eller fra-tilstand, udover ved at tage stikket ud af stikkontakten.

H Sonos δηλώνει δια της παρούσης ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/EK, της Οδηγίας σχετικά με το ρεύμα χαμηλής τάσης, 2006/95/EK, της Οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2011/65/EE και της Οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 1999/5/EK, όταν εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της πλήρους δήλωσης συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.sonos.com/support/policies.

H SonosNet είναι μια ιδιοταγής αρχιτεκτονική ασύρματου δικτύου πλέγματος που έχει σχεδιαστεί για την εύρωστη μετάδοση ροής ψηφιακής μουσικής υψηλής πιστότητας. Όλες οι συσκευές αναπαραγωγής εντός του δικτύου πλέγματος της SonosNet λειτουργούν ταυτόχρονα τόσο ως συσκευές-πελάτες όσο και ως σημεία πρόσβασης. Κάθε συσκευή αναπαραγωγής της Sonos επεκτείνει το εύρος ενός δικτύου πλέγματος της SonosNet καθώς, ενώ κάθε συσκευή πρέπει να είναι εντός του εύρους τουλάχιστον μίας άλλης συσκευής αναπαραγωγής της Sonos, δεν χρειάζεται να είναι εντός του εύρους ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης. Επιπροσθέτως της επέκτασης του εύρους μεταξύ προϊόντων της Sonos, η SonosNet μπορεί να επεκτείνει το εύρος άλλων συσκευών δικτύωσης δεδομένων που βρίσκονται στο οικιακό περιβάλλον, όπως συσκευές Android που είναι απευθείας συνδεδεμένες με το SonosNet. Λόγω των απαιτήσεων υψηλής διαθεσιμότητας δικτύου του δικτύου πλέγματος της SonosNet, οι συσκευές αναπαραγωγής της Sonos δεν διαθέτουν λειτουργία αναμονής ή απενεργοποίησης πέραν της αποσύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.

Sonos ilmoittaa, että tämä tuote täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY, pienjännitedirektiivin 2006/95/EY, RoHS-direktiivin 2011/65/EY ja R&TTE-direktiivin 1999/5/EY vaatimukset, kun se asennetaan ja sitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteessa www.sonos.com/support/policies.

SonosNet on Sonoksen kehittämä reitittävä langaton verkko (eli mesh-verkko), joka mahdollistaa hifi-tason digitaalisen musiikin nopean siirron ja suoratoiston. Kaikki reitittävään SonosNet-mesh-verkkoon liitetyt Sonos-soittimet toimivat samanaikaisesti sekä asiakaslaitteina että tukiasemina. Jokainen Sonos-soitin laajentaa SonosNet-mesh-verkon kattavuutta, sillä laitteiden ei tarvitse olla keskitetyn tukiaseman kantoalueella. Riittää, että laite on vähintään yhden muun laitteen kantoalueella. Sen lisäksi että verkon toiminta-alueita voidaan laajentaa Sonos-laitteiden avulla, SonosNetin avulla voidaan laajentaa myös muiden siihen suoraan kytkettyjen verkkolaitteiden, kuten Android-laitteiden toiminta-alueita. Sonos-soittimissa ei ole SonosNet-mesh-verkon jatkuvan toiminnan takaamiseksi erillistä valmius- tai Off-tilaa. Laitteet voidaan kytkeä pois päältä vain irrottamalla ne verkkovirrasta.

USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- All Sonos devices have in-products antennas. Users cannot reorient or relocate the receiving antenna without modifying the product
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Caution: Modifications not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The installer of this radio equipment must ensure that the product is located such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb. As mentioned before, the installer cannot control the antenna orientation. However, they could place the complete product in a way that causes the problem mentioned above.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes NMB-003 et CNR-210 en vigueur au Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

L'installateur du présent matériel radio doit veiller à ce que le produit soit placé ou orienté de manière à n'émettre aucun champ radioélectrique supérieur aux limites fixées pour le grand public par le ministère fédéral Santé Canada ; consultez le Code de sécurité 6 sur le site Web de Santé Canada à l'adresse : www.hc-sc.gc.ca/rpb. Comme indiqué auparavant, l'installateur ne peut pas contrôler l'orientation de l'antenne. Il peut néanmoins placer le produit tout entier de manière à provoquer le problème décrit ci-dessus.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

RF Exposure Requirements



To comply with FCC and Industry Canada exposure essential requirements, a minimum separation distance of 20cm (8 inches) is required between the equipment and the body of the user or nearby persons.

Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Pour satisfaire aux exigences essentielles de la FCC et d'Industrie Canada concernant l'exposition, une distance minimum de 20 cm (8 pouces) doit être respectée entre l'équipement et l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.

Recycling Information

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead please deliver it to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By recycling this product correctly, you will help conserve natural resources and prevent potential negative environmental consequences. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Index

A

- à propos de votre système de musique A-7
- activer la version d'évaluation d'un service musical 5-6
- afficher
 - albums de compilation 5-15
 - horloge 2-4
- aide supplémentaire A-7
- ajouter
 - alarme 2-4, 3-4
 - dossier partagé 5-11
 - émission à Ma radio 5-5
 - Favori Sonos 5-16
 - iPad 1-5
 - liste de lecture Sonos 5-17
 - musique 5-11
 - musique, ne s'affiche pas 5-16
 - service musical compatible 5-7
 - station à Ma radio 5-5
 - station de radio 5-4
- alarme
 - activer 2-5, 3-4
 - ajouter 3-4
 - définir 2-5, 3-4
 - désactivation 2-5, 3-5
 - horloge 2-4, 3-4
 - inclure les pièces regroupées 2-4, 2-5, 3-4, 3-5
- arrêter la musique 6-8
- artiste de l'album 5-15
- artistes ayant collaboré 5-13
- aucun son A-2
- avance rapide 2-2, 3-2

B

- besoin d'aide A-7
- bibliothèque musicale locale
 - afficher un dossier 5-12
 - ajouter un dossier 5-12
 - installation 5-11, 5-12
 - mettre à jour automatiquement l'index 5-13

- mettre à jour l'index 5-13
- Partage Windows sur Mac 5-12
- réinitialiser une autorisation sur un PC 5-16
- supprimer un dossier 5-13
- bouton Retour 2-2, 3-2
- boutons de commande de lecture 2-2, 3-2

C

- compilations 5-15
- compte
 - défaut 5-6
 - surnom 5-6, 5-8
- configurer votre système 3-1
- corriger les autorisations 5-16
- créer, liste de lecture Sonos 5-17, 6-6

D

- date, définir 2-4
- définir
 - autorisations 5-16
 - date et heure 2-4
- DEL - explications A-6
- déplacer des pistes dans une liste 6-6
- déplacer des pistes dans une liste de lecture 5-18
- désactiver
 - système de musique 6-8
- dossiers, trier par 5-14

E

- écouter maintenant, remplacer la liste 6-1, 6-2
- emplacement de radio locale 5-4

F

- Favoris 5-3
 - ajouter une piste 6-1
- Favoris Sonos 5-3, 5-16
 - ajouter 5-16
 - renommer 5-17

supprimer 5-17

G

gérer

bibliothèque musicale locale 5-11

glisser-déplacer

vers une pièce 6-2

glisser-déposer des pistes 6-2

Google Play Music (périphériques Android) 5-11

groupe

pièces 4-1

grouper

compilations 5-15

compilations, iTunes 5-15

toutes les pièces 4-1

H

heure, définir 2-4

horloge de veille 2-5, 3-5

I

informations relatives aux pare-feu 2-7, 3-7

iPod

sur station d'accueil 5-21

iTunes 5-14

compilations 5-15

lecture sans fil 5-2, 5-11

L

la musique

ne fonctionne pas A-4

Le composant Sonos ne fonctionne pas A-2

lecture 2-2, 3-2

formats 1-4

mode 6-8

musique 6-5

suivant 6-1, 6-2

lecture aléatoire 2-3, 3-3, 6-8

lecture en fondu enchaîné 6-8

liste

ajouter des pistes 6-1

déplacer des pistes 6-6

écouter de la musique 6-5

enregistrer en tant que liste de lecture 6-6

glisser-déposer des pistes 6-2

redimensionnement 6-7

réorganiser 6-6

supprimer des pistes 6-5

vider 6-6

liste de lecture

ajouter une piste 6-1

déplacer des pistes 5-18

enregistrer la liste en tant que 6-6

formats 1-4

réorganiser 5-18

supprimer des pistes 5-19

Liste de lecture Sonos, créer 6-6

listes de lecture importées 5-14

M

M3U 5-14

métadonnées 5-11

métadonnées WAV 5-11

mettre à jour l'index musical 5-13

mettre à niveau

logiciel 2-5, 3-5

vers Windows Vista A-4

mettre à niveau le logiciel A-4

mini controller 6-3

mises à jour logicielles 2-5, 3-5, A-4

mode Party 4-1

modifier

alarme 2-5, 3-4

langue 2-7, 3-7

mode de lecture 6-8

mot de passe du service musical 5-8

station de radio 5-5

surnom du compte 5-8

mot de passe, service musical 5-8

musique

autorisations de la bibliothèque 5-16

bibliothèque 5-2

lecture en cours 6-5

service, ajouter 5-7

services 5-5

version d'évaluation d'un service musical, activer 5-6

version d'évaluation d'un service musical, supprimer 5-10

N

nouvelle alarme 2-4, 3-4

P

panneau EN LECTURE, grande pochette d'album 6-3

paramètres UPnP 5-20

- partage de fichiers, activation 3-7
- partage des fichiers multimédias 5-20
- pause 2-2, 3-2
- pièces, glisser-déposer des pistes 6-2
- pistes
 - ajouter à la liste 6-1
 - ajouter à une liste de lecture 6-1
 - ajouter aux Favoris 6-1
 - ajouter plusieurs éléments à la liste 6-2
 - déplacer dans une liste 6-6
 - déplacer dans une liste de lecture 5-18
 - glisser-déposer dans la liste 6-2
 - lecture 6-5
 - lire plusieurs 6-2
 - sélection multiple 6-2
- planifier les mises à jour de l'index musical 5-13
- PLS 5-14
- plusieurs pistes, sélectionner 6-2
- pochette d'album
 - grande 6-3
- poser une question A-7
- précédent 2-2, 3-2
- préférence de langue 2-7, 3-7
- préférence pour le tri 5-14

R

- radio 5-4
 - ajouter nouvelle station 5-4
 - modifier la position locale 5-4
- Radio Internet 5-4
- réautoriser un compte de service de musique en ligne 5-9
- rechercher de la musique 6-3
- redimensionnement, liste 6-7
- réinitialiser
 - autorisations 5-16
 - composant Sonos A-2
- rembobinage 2-2, 3-2
- renommer
 - Favori Sonos 5-17
 - liste de lecture Sonos 5-20
- réorganiser la liste 6-6
- réorganiser une liste de lecture 5-18
- répéter 2-3, 3-3, 6-8
- résolution des problèmes A-1

S

- sans fil
 - lecture iTunes 5-2, 5-11
 - lecture, périphériques Android 5-2, 5-11
- sélectionner
 - plusieurs pistes 6-2
- séparer des pièces 4-1
- service musical
 - compte par défaut 5-6
 - réautoriser un compte 5-9
 - surnom du compte 5-6, 5-8
- spécifications du réseau 1-2
- Spotify, réautoriser un compte 5-9
- station d'accueil, iPods sur 5-21
- suivant 2-2, 3-2
- supprimer
 - alarme 2-5, 3-5
 - dossier partagé 5-11
 - émission de Ma radio 5-5
 - Favori Sonos 5-17
 - liste de lecture Sonos 5-19
 - piste d'une liste de lecture 5-19
 - pistes d'une liste de lecture 5-19
 - pistes de la liste 6-5
 - station de Ma radio 5-5
 - version d'évaluation d'un service musical 5-9, 5-10
- surnom, changer 5-8
- suspendre tout 6-8
- système
 - configuration requise 1-3
 - enregistrement 1-6
- systèmes d'exploitation 1-3

T

- télécharger les mises à jour logicielles 2-6, 3-6

V

- version d'évaluation expirée, supprimer 5-9, 5-10
- vider la liste 6-6

W

- Windows
 - installation 2-1
 - mise à niveau vers Vista A-4
 - partage de fichiers 3-7
 - partage des fichiers multimédias 5-20
- WPL 5-14